

# Multi Format Compact Switcher

Manual de instrucciones (Volumen I Funcionamiento básico)

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

MCS-8M

Versión 1.03 o posterior del software



#### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

## ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

#### **ADVERTENCIA**

- Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato recomendado con toma de tierra y que cumpla con la normativa de seguridad de cada país, si procede.
- Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato que cumpla con los valores nominales correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a un técnico de servicio cualificado.

#### Para los clientes de Europa

Este producto con marcado CE cumple con las directivas de compatibilidad electromagnética de la Comisión Europea.

El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con los siguientes estándares europeos:

- EN55103-1: Interferencia electromagnética (Emisión)
- EN55103-2: Susceptibilidad electromagnética (Inmunidad)

Este producto ha sido diseñado para utilizarse en los entornos electromagnéticos siguientes: E1 (zona residencial), E2 (zona comercial e industrial ligera), E3 (exteriores urbanos), y E4 (entorno con EMC controlada, p. ej., estudio de televisión).

El fabricante de este producto es Sony Corporation, con dirección en 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japón. El Representante autorizado para EMC y seguridad del producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para asuntos relacionados con el servicio y la garantía, consulte las direcciones entregadas por separado para los documentos de servicio o garantía.

# Índice (este manual)

Precauciones de usoI-6
Nota sobre los píxeles defectuosos del panel LCDI-6
Empleo del manual en CD-ROMI-6
PreparativosI-6
Para leer el manual en CD-ROMI-6
Capítulo 1 Descripción general
IntroducciónI-7
Nombres y funciones de los componentesI-8
Panel frontal
1 Bloque de control de audio
2 Bloque de control de menú
3 Bloque de control de punto de cruceI-10
4 Bloque de control de transiciónI-11
5 Bloque de teclado numérico
Panel posteriorI-13
1 Bloque de salida de audio
2 Bloque de entrada de audio
3 Bloque de salida de vídeo
4 Bloque de entrada/salida de señal de referenciaI-14
5 Bloque de entrada de vídeoI-14
Capítulo 2 Preparativos
Conexión de los dispositivosI-15
Encendido y apagado de la unidadI-16
Configuración de los ajustes del sistemaI-17
Configuración del formato de señal y la relación de aspectoI-17
Configuración de la fecha y la horaI-18
Configuración de los ajustes de señal de vídeoI-19
Asignación de señales de vídeo a los botones de punto de
cruce
Configuración del formato de la entrada de señal del conector
DVI-II-20
Configuración de los ajustes de señal de audioI-21
Asignación de señales de entrada de audio a los atenuadores de
canalI-21
Configuración de los niveles de micrófono/línea para las entradas
de audio
Ajuste de la calidad de audio para cada canalI-23  Configuración de los ajustes de visor múltipleI-24
Configuration de los ajustes de visor muniple1-24

Capítulo 3 Operaciones básicas
Conmutación de vídeoI-26
Conmutación de botón de punto de cruceI-26
Comprobación del vídeo de vista previa antes de conmutar con el
botón CUTI-26
Aplicación de efectos durante la conmutación
(mezcla/efecto)I-27
Configuración de la velocidad de transición I-28
Selección de efectos con el teclado numérico
(selección directa)
Composición de imágenes con insercionesI-29
Composición de imágenes con inserciones de luminosidad I-30
Composición de imágenes con inserciones de croma I-31
Composición de imágenes mediante PinP
(imagen en imagen)I-33
Mezclas de audioI-34
InstantáneasI-35
Almacenamiento de instantáneasI-35
Recuperación de instantáneasI-36
Almacenamiento y selección de ajustesI-36
Almacenamiento de ajustes
Selección de los ajustes recuperados en el arranqueI-37
Apéndice
Lista de patrones de efectoI-38
Solución de problemasI-39
MantenimientoI-39
EspecificacionesI-40
Configuraciones de contactos
Ejemplo de conexión de entrada GPII-43
Ejemplo de conexión de salida GPI/testigoI-43
Índice alfabéticoI-44

## Índice (Volumen II Ajustes avanzados)

(manual del CD-ROM)

#### Capítulo 1 Descripción general

Introducción

#### Capítulo 2 Conmutación de vídeo

Descripción general

Ajuste del tipo de transición

Ajustes generales de transición (menú [Misc])

Mezcla AUX

Ajuste de los barridos

Ajuste de los barridos DME

Detalles del menú [Effect]

Ajuste de las inserciones

Información sobre el menú [Key]

#### Capítulo 3 Mezcla de audio

Descripción general

Información sobre el menú [Audio Channel]

## Capítulo 4 Congelación de imágenes de entrada y memoria de fotogramas

Descripción general

Congelación de imágenes de entrada

Selección de la memoria de fotogramas para utilizarla como vídeo de memoria de fotogramas (FM)

Almacenamiento de imágenes en la memoria de fotogramas

Importación y exportación de imágenes

## Capítulo 5 Importación y exportación de archivos

Importación y exportación de datos de configuración

Importación y exportación de instantáneas

Formateo de la unidad flash USB

#### Capítulo 6 Sistema 3D

Descripción general

Realización de los ajustes necesarios

## Capítulo 7 Control de dispositivos externos

Habilitación/deshabilitación del funcionamiento desde dispositivo externos

Conexión con dispositivos externos

Lista del menú [GPI/Tally]

#### Capítulo 8 Configuración (Menú [Setup])

Descripción general

Configuración del sistema (System)

Configuración del audio (Audio)

Configuración de entrada de vídeo (Video (Input))

Asignación de señales de entrada de vídeo a

botones de punto de cruce (Video (XPT))

Configuración de salida de vídeo (Video (Output))

Configuración de otros elementos relacionados con vídeo (Video (Misc))

Visualización de diversa información (Information) Instalación de software de aplicación y firmware (Install)

#### **Apéndice**

Lista de mensajes

Índice alfabético

#### Acerca de este manual

Este manual describe los preparativos necesarios para utilizar la unidad y sus operaciones básicas. Las operaciones básicas de composición y conmutación de vídeo y de mezcla de audio pueden realizarse siguiendo los procedimientos de este manual.

Para obtener información detallada sobre operaciones y ajustes avanzados, consulte el apartado "Manual de instrucciones (Volumen II Ajustes avanzados)".

#### Lectura de este manual

#### Notas sobre los valores de ajuste

Los valores de ajuste que aparecen en negrita son los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Ejemplo:

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Format	Formato de señal	<b>108059</b> , 108050, 720p59, 720p50, 480i59, 576i50, Test1, Test2, Test3
V4	Aspect	Relación de aspecto	<b>16:9</b> , 4:3

#### Acerca de las referencias

Las referencias al Manual de instrucciones (Volumen II Ajustes avanzados) se indican mediante la marca → del modo siguiente.

Ejemplo 1:

Botón POS (posición) (→ Ajustes avanzados)

Ejemplo 2:

Para obtener información detallada, consulte "Lista de mensajes" (→ Ajustes avanzados).

#### Para buscar información sobre un tema específico

Consulte el apartado "Índice alfabético" (página I-44) que se encuentra al final de este manual.

El índice alfabético indica si la información se puede encontrar en el "Volumen I Funcionamiento básico" o en el "Volumen II Ajustes avanzados", así como los números de página correspondientes.

### Precauciones de uso

## Nota sobre los píxeles defectuosos del panel LCD

El panel LCD con el que está equipada esta unidad se ha fabricado con tecnología de alta precisión y ofrece una relación de píxeles mínima del 99,99%. Es posible que un porcentaje muy pequeño de píxeles se queden "atascados", que estén siempre apagados (negros), siempre encendidos (rojos, verdes o azules) o intermitentes. Además, después de un uso prolongado, debido a las características físicas de la pantalla de cristal líquido, estos píxeles "atascados" pueden aparecer de manera espontánea. Estos problemas no representan un fallo de funcionamiento. Tenga en cuenta que estos problemas no afectan en modo alguno a los datos grabados.

## Empleo del manual en CD-ROM

El CD-ROM suministrado incluye manuales de instrucciones con las versiones en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, coreano y portugués.

#### **Preparativos**

Para poder leer el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM, el ordenador debe tener instalado el siguiente programa:

• Adobe Reader versión 6.0 o posterior

#### Nota

Si Adobe Reader no está instalado, se puede descargar en la dirección siguiente: http://www.adobe.com

Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.

#### Para leer el manual en CD-ROM

Para consultar el manual de instrucciones incluidos en el CD-ROM, haga lo siguiente:

1 Introduzca el disco en la unidad de CD-ROM.

En su explorador aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el explorador, haga doble clic en el archivo index.htm del disco en CD-ROM.

2 Seleccione y haga clic en el elemento que desee consultar: el manual de instrucciones.

Se abrirá el archivo seleccionado.

#### Nota

Es posible que los archivos no se muestren correctamente en función de la versión de Adobe Reader. En tal caso, instale la versión más reciente del software que puede descargar en la dirección URL mencionada en el apartado "*Preparativos*" anterior.

#### Nota

Si pierde o daña el CD-ROM puede adquirir otro que lo sustituya. Póngase en contacto con un representante del servicio de asistencia técnica de Sony.


## Descripción general

## Introducción

El conmutador compacto multiformato MCS-8M es un conmutador compacto que es compatible con los sistemas SD, HD y 3D. Esta unidad permite realizar conmutaciones de vídeo con mezclas de audio y efectos añadidos mediante operaciones muy sencillas.

Capítulo


## Ejemplo de configuración del sistema: Sistema de producción / grabación en directo (sistema HD)

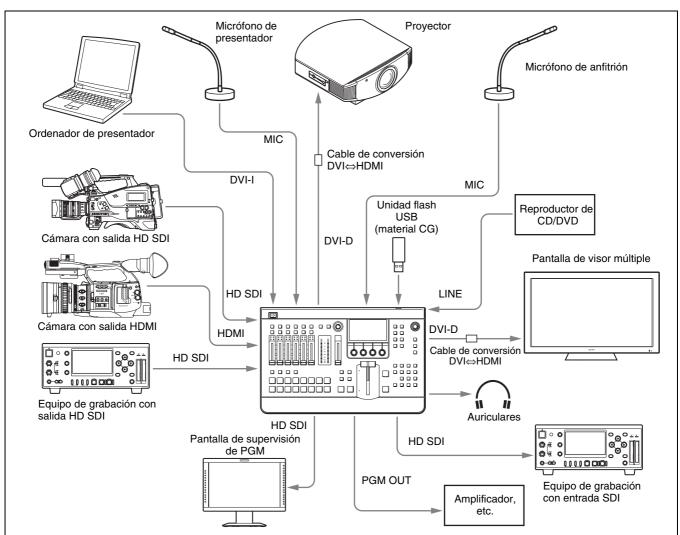


Para obtener información detallada sobre las configuraciones de los sistemas SD o 3D, consulte "Ejemplos de la configuración del sistema" (🗲 Ajustes avanzados).

## Nombres y funciones de los componentes

#### **Panel frontal**

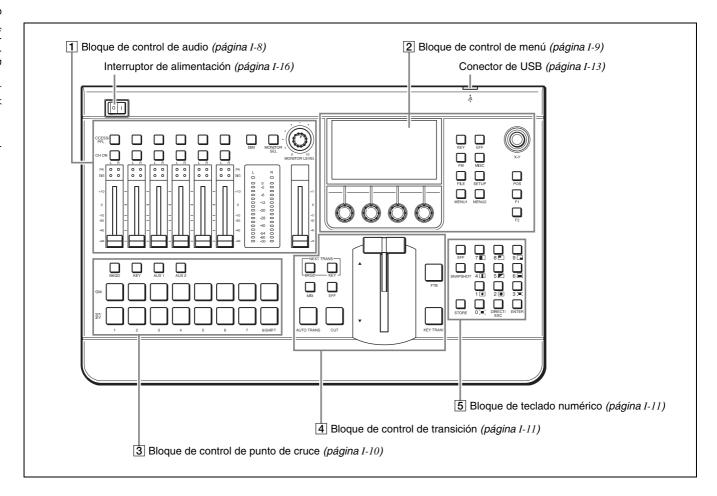


#### 1 Bloque de control de audio

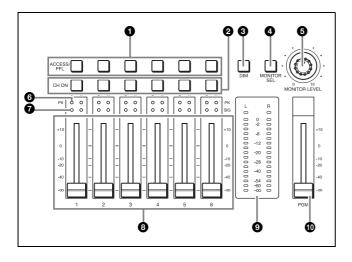

- 1 Botones ACCESS/PFL (acceso/escucha antes de la atenuación)
  - (página I-35, → Ajustes avanzados)
- **2** Botones CH ON (canal activado) (página I-34)
- **3** Botón DIM (regulador de la intensidad) (página I-35)
- 4 Botón MONITOR SEL (selección de monitor) (página I-34)
- **6** Mando de ajuste MONITOR LEVEL (nivel de monitor) (página I-35)
- 6 Indicador de picos (página I-23)
- 7 Indicador de señal de entrada (página I-23)

- 8 Atenuadores de canal (páginas I-21, I-34)
- **9** Medidores del nivel de audio (página I-34)
- **1** Atenuador de programa (página I-34)

#### 2 Bloque de control de menú

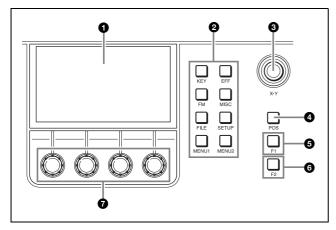

- 1 Pantalla de menú
- 2 Botones de selección de menú

Muestran el menú que corresponde al botón pulsado. El botón seleccionado se iluminará en naranja.

- Botón KEY (inserción) (página I-30)
   Muestra el menú [Key]. (→ Ajustes avanzados)
- Botón EFF (efecto)
   Muestra el menú [Effect]. (→ Ajustes avanzados)
- Botón FM (memoria de fotograma)
   Muestra el menú [Frame Memory].
   (→ Ajustes avanzados)
- Botón MISC (varias funciones)
   Muestra el menú [Misc]. (→ Ajustes avanzados)
- Botón FILE (archivo)

  Muestra el menú [File]. (→ Ajustes avanzados)
- Botón SETUP (configuración) (páginas I-17 a I-25)

Muestra el menú [Setup]. (→ Ajustes avanzados)

 Botones MENU1 y 2 (botones de acceso directo a menús)

Asigne a estos botones accesos directos a menús que utilice con frecuencia.

Asignación de accesos directos a menús Mantenga pulsado el botón MENU mientras se muestra el menú que desea asignar en la pantalla de menú.

## Cancelación de las asignaciones de accesos directos a menús

Mantenga pulsado el botón MENU.

#### **Notas**

- Para guardar las asignaciones de los botones, ejecute [Startup Define] en el menú [Setup] antes de apagar la unidad (*página I-36*).
- Para cambiar el menú asignado a un botón MENU, cancele la asignación actual antes de asignar el nuevo menú.
- Los accesos directos a los menús no se pueden asignar a los botones MENU en el modo 3D.
- ③ Puntero X-Y (→ Ajustes avanzados)
- ◆ Botón POS (posición) (→ Ajustes avanzados)
- **6** Botón F1

Cuando la función de redimensionamiento está activada, permite seleccionar si utilizar el puntero X-Y como redimensionador o posicionador.

El botón se ilumina en naranja cuando el redimensionador está seleccionado y en verde cuando el posicionador está seleccionado.

#### Sugerencia


Cuando la función de redimensionamiento está desactivada, este botón permanece apagado y no funciona.

#### 6 Botón F2

Cuando la pantalla de marca de muestra para la inserción de croma está activada, permite ejecutar la inserción de croma automática (*página I-31*).

Mandos de ajuste 1 a 4 (V1 a V4) (página I-10)

#### Visualización de la pantalla de menú

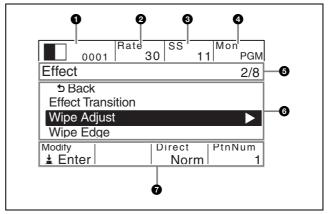

1 Área de patrón de efecto (página I-38)

Muestra el icono de patrón de efecto y el número actualmente seleccionado para la transición de efectos.

2 Área de velocidad de transición (página I-28)

Indica la velocidad de transición de la transición de efectos actual.

- 3 Área de instantáneas (página I-35)
- 4 Área de monitor de audio (página I-34)
- 6 Área de nombre del menú

Izquierda: Muestra el nombre del menú actual.
 Derecha: Muestra el número de elemento del elemento de menú seleccionado actualmente o un mensaje (→ Ajustes avanzados).

#### 6 Área de elementos


Muestra los elementos de menú.

#### Área de parámetros

Muestra los nombres de los parámetros y los valores de ajuste.

#### Operaciones de menú

Cuando pulse un botón de selección de menú o un botón ACCESS/PFL, aparecerán en el área de parámetros que está en la parte inferior de la pantalla los elementos y valores de ajuste. Puede realizar los ajustes y selecciones con los correspondientes mandos de ajuste.

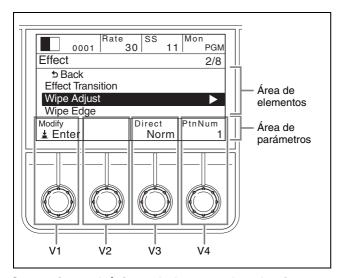

#### Operaciones básicas de los mandos de ajuste

#### Área de elementos

Para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo, gire el mando V1 hacia la izquierda o hacia la derecha. Si aparece el icono ▶ para un elemento, podrá acceder al subnivel de ese elemento pulsando el mando V1.


#### Área de parámetros

Gire los mandos V1 a V4 hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar, reducir o cambiar entre los valores de ajuste.

Puede realizar ajustes adicionales en los parámetros del menú [Effect], el menú [Key] (excluidos algunos parámetros en el menú [Resizer]) y el menú [Misc] que incluyen valores de números decimales si gira los mandos a la vez que los pulsa.

Si hay una acción asociada a ese elemento (guardar, aplicar valores de ajuste, etc.), podrá realizar esa acción pulsando el mando.

## 3 Bloque de control de punto de cruce

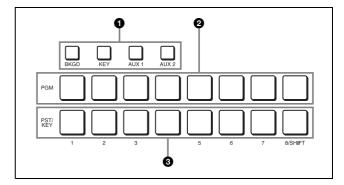

#### 1 Botones de delegación de bus

Utilice los botones de punto de cruce para cambiar de bus. Durante ese tiempo, también cambiarán los tipos de transición que se pueden seleccionar.


Botón de delegación	Bus controlado de punto de cru	Botón de selección del	
de bus	Fila PGM	Fila PST/KEY	tipo de transición seleccionable
BKGD	Bus PGM	Bus PST	MIX, EFF
KEY	Bus PGM	Bus KEY (bus de relleno y bus de origen)	MIX, EFF
AUX 1	Bus Aux1 PGM	Bus Aux1 PST	Sólo MIX
AUX 2	Bus Aux2 PGM	Bus Aux2 PST	Sólo MIX

#### Para seleccionar el origen de inserción

Pulse un botón de punto de cruce PST/KEY mientras mantiene pulsado el botón KEY.

- 2 Botones de punto de cruce PGM (programa) 1 a 8/SHIFT (cambio) (páginas I-19, I-26)
- 3 Botones de punto de cruce PST/KEY (valores predeterminados/inserción) 1 a 8/SHIFT (cambio) (páginas I-19, I-26)

#### 4 Bloque de control de transición

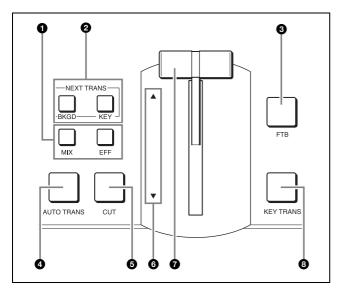

#### 1 Botones de selección de tipo de transición

- Botón MIX (mezcla) (páginas I-27, I-28)
- Botón EFF (efecto) (páginas I-27, I-28)

## 2 Botones de selección de la siguiente transición

- Botón BKGD (fondo) (página I-11)
- Botón KEY (inserción) (páginas I-11, I-30, I-31)

#### 3 Transición de FTB (fundido a negro)

Al pulsar el botón FTB, la imagen de salida de programa actual se fundirá a una pantalla negra. Si se vuelve a pulsar el botón FTB, la imagen original volverá a aparecer gradualmente desde la pantalla negra.

- **4** Botón AUTO TRANS (transición automática) (página I-27)
- **5** Botón CUT (corte) (página I-27)
- 6 Indicadores de transición (página I-28)
- 7 Palanca de atenuador (página I-27)
- Botón KEY TRANS (transición de inserción)(→ Ajustes avanzados)

## Uso de los botones de selección de la siguiente transición


Pulse los botones para encenderlos (iluminarlos) y especificar la parte del vídeo que se conmutará a la transición siguiente.

Botones de selección de la siguiente transición	Funcionamiento
BKGD	El vídeo de fondo se conmuta a la siguiente transición.
KEY	La inserción se introduce o se quita en la siguiente transición. Si la inserción no está introducida, se introduce en la siguiente transición. Si la inserción está introducida, se quita en la siguiente transición.
BKGD+KEY (simultáneamente)	Se conmuta el vídeo de fondo y se introduce o se quita la inserción en la siguiente transición.

#### Sugerencia

Cuando el botón AUX 1 o el AUX 2 están seleccionados (es decir, encendidos) en los botones de delegación de bus, la siguiente transición se fija en BKGD.

#### 5 Bloque de teclado numérico

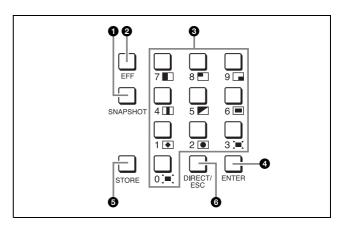

- **1 Botón SNAPSHOT** (página I-35)
- **2** Botón EFF (efecto) (página I-28)
- 3 Botones numéricos (del 0 al 9) (página I-28)
- 4 Botón ENTER (páginas I-29, I-36)
- **5** Botón STORE (página I-35)
- 6 Botón DIRECT/ESC (directo/escape) (página I-28)

#### Introducción de valores numéricos

Con los botones numéricos se introducen valores numéricos en operaciones como la de especificar números de patrón de efecto y guardar o recuperar instantáneas.

#### ① Pulse el botón EFF o SNAPSHOT para iluminarlo.

(Cuando especifique un número de patrón de efecto, apague el botón DIRECT/ESC).

#### ② Pulse el valor numérico con los botones numéricos (del 0 al 9).

El valor introducido aparecerá en blanco en la parte superior de la pantalla.


#### 3 Pulse el botón ENTER para confirmar el valor.

Una vez confirmado, el valor numérico aparecerá en naranja.

#### Sugerencia

Si, una vez introducido el valor numérico, pulsa el botón DIRECT/ESC antes de pulsar el botón ENTER, el valor se cancelará.

#### **Panel posterior**

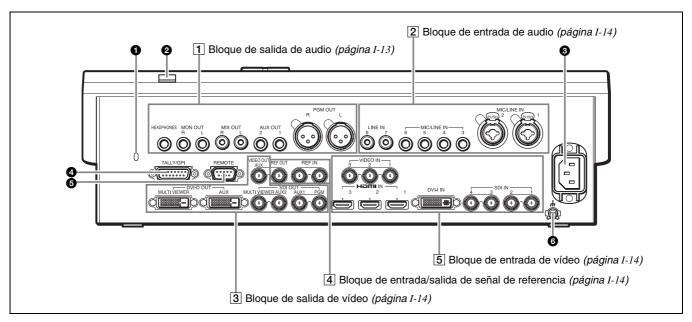


#### Ranura de cable antirrobo

Aquí puede conectar un cable antirrobo de los que hay disponibles en el mercado (3 mm × 7 mm) para evitar robos.

- 2 Conector de USB
  - Aquí puede conectar una unidad flash USB.
- **3** Conector AC IN (entrada de alimentación) (página I-16)
- **4** Conector TALLY/GPI (15 contactos D-sub, macho) (página I-43)
- **5** Conector REMOTE (RS-232C, 9 contactos D-sub, macho) (página I-43)
- 6 Conector con toma de tierra


Aquí se conecta el cable de conexión a tierra del sistema.

#### 1 Bloque de salida de audio

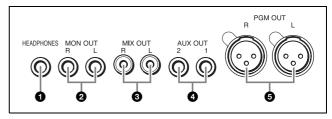

- **1** Conector HEADPHONES (auricular estéreo estándar) (página 1-35)
- 2 Conectores MON OUT (salida de monitor) L y R (auricular TRS) (página 1-34)
- ③ Conectores MIX OUT (salida de mezcla) L y R (toma de auricular) (→ Ajustes avanzados)
- 4 Conectores AUX OUT (salida auxiliar) 1 y 2 (auricular TRS) (→ Ajustes avanzados)
- **5** Conectores PGM OUT (salida de programa) L y R (XLR, macho) (página I-34)


#### 2 Bloque de entrada de audio

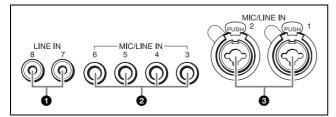

- ① Conectores LINE IN (entrada de línea) 7 y 8 (toma de auricular) (página I-21)
- **2** Conectores MIC/LINE IN (entrada de micrófono/línea) 3 a 6 (auricular TRS) (página I-21)
- ③ Conectores MIC/LINE IN (entrada de micrófono/línea) 1 y 2 (XLR, combinación auricular TRS/hembra) (página I-21)

No suministran potencia (p. ej., a micrófonos de condensador).

#### Bloque de salida de vídeo

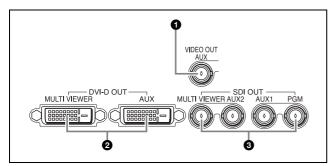


- ① Conector VIDEO OUT AUX (auxiliar de salida de vídeo) (tipo BNC) (→ Ajustes avanzados) Esta salida se emplea para confirmar el vídeo.
- ② Conectores DVI-D OUT (salida DVI-D) (tipo DVI-D)
  - Conector MULTI VIEWER (página I-25)
  - Conector AUX (auxiliar)
     (→ Ajustes avanzados)

Emite señales de 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94 y 720p/50.

- Oconectores SDI OUT (salida SDI output) (tipo BNC)
  - Conector MULTI VIEWER (página I-25)
  - Conectores AUX (auxiliares) 1 y 2
     (→ Ajustes avanzados)
  - Conector PGM (programa) (página I-34)

## 4 Bloque de entrada/salida de señal de referencia

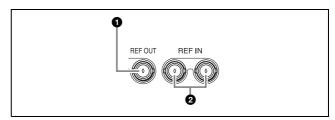


① Conector REF OUT (salida de señal de referencia) (tipo BNC)

Emite siempre señales de sincronización en negro (BB) (página I-41).

2 Conectores REF IN (entrada de señal de referencia (tipo BNC)

Introduzca señales de sincronización de referencia externa aquí. Uno de los conectores se puede utilizar como conector de salida directa. Si no desea utilizar la salida directa, conecte un terminador de 75  $\Omega$ . (página I-I6)

#### 5 Bloque de entrada de vídeo

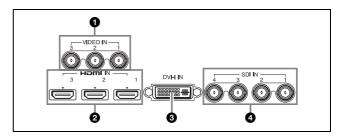

- 1 Conectores VIDEO IN (entrada de vídeo) 1 a 3 (tipo BNC) (página I-19)
- **2** Conectores HDMI IN (entrada HDMI) 1 a 3 (página I-19)
- 3 Conector DVI-I IN (entrada DVI-I) (tipo DVI-I) (página I-19)
- 4 Conectores SDI IN (entrada SDI) 1 a 4 (tipo BNC) (página I-19)


## **Preparativos**



## Conexión de los dispositivos

Conecte todos los dispositivos al panel posterior de la unidad.

#### Ejemplo de conexión: Sistema HD

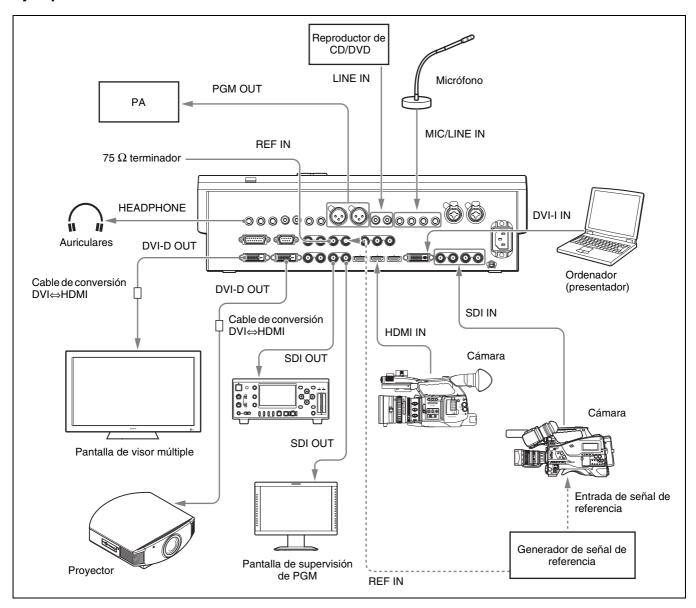

#### **Notas**


- Si está utilizando un generador de señales de referencia y no desea realizar una salida directa de la entrada de la señal de referencia a uno de los conectores REF IN de la unidad, instale un terminador de 75 Ω en el otro conector (consulte la página I-14). Instale también resistencias de terminación de 75 Ω en todos los dispositivos conectados a la unidad. Para obtener información sobre cómo se instalan las resistencias de terminación, consulte los manuales de instrucciones de cada dispositivo.
- Si la unidad está conectada a un dispositivo que no tiene capacidad para entradas de señales de referencia externas, tiene la posibilidad de habilitar la sincronización activando la función de sincronizador de fotogramas del conector de entrada SDI que está conectado al dispositivo (valor predeterminado: activado). Para obtener más información sobre la configuración, consulte el "Manual de instrucciones (→ Ajustes avanzados)." Esta opción siempre está activada para los conectores VIDEO IN 1 a 3.

#### Encendido y apagado de la unidad

#### Encendido de la unidad

- 1 Conecte el cable de alimentación (se vende por separado) al conector AC IN situado en el panel posterior de la unidad y conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación de CA.
- **2** Ponga el interruptor de alimentación en la posición **I**.

Interruptor de alimentación

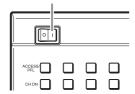


La unidad se encenderá y arrancará. Una vez se haya completado el arranque, aparecerá la pantalla de menú y la unidad estará lista para funcionar.

#### Sugerencia

El menú [Misc] (varias funciones) aparece una vez finalizado el arranque.

**3** Suba o baje la palanca de atenuador hasta arriba o hasta abajo del todo.(*consulte la página I-14*)

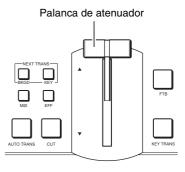

#### Apagado de la unidad

Ponga el interruptor de alimentación en la posición O.


#### Nota

Cuando se apaga la unidad, no se guardan los ajustes de los efectos, inserciones y configuraciones actuales. Para guardar los ajustes, ejecute la opción [Startup Define] del menú [Setup].

Para obtener más información sobre esta operación, consulte "Almacenamiento de ajustes" (página I-36).

# Configuración de los ajustes del sistema

En el bloque de control de menú pueden configurarse el modo de sistema, la fecha y hora del sistema y otros ajustes del sistema.

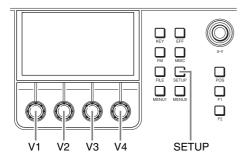


Para obtener más información sobre las operaciones, consulte "Operaciones de menú" (página I-10).


## Configuración del formato de señal y la relación de aspecto

Especifique el formato de la señal de imagen y la relación de aspecto que ha de utilizar la unidad.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [System] y púlselo.

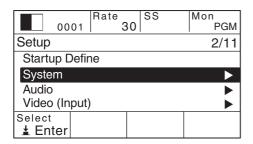

**3** Gire el mando V1 para seleccionar [System Format] y seleccione el formato de señal y la relación de aspecto con los mandos correspondientes.

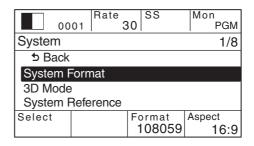

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Format	Formato de señal	108059, 108050, 720p59, 720p50, 480i59, 576i50, Test1, Test2, Test3
V4	Aspect	Relación de aspecto	<b>16:9</b> , 4:3

Notas sobre los valores de ajuste

**108059:** 1080i/59.94 (Modo HD) **108050:** 1080i/50 (Modo HD) **720p59:** 720p/59.94 (Modo HD) **720p50:** 720p/50 (Modo HD) **480i59:** 480i/59.94 (Modo SD) **576i50:** 576i/50 (Modo SD) **Test1:** Se utiliza para pruebas. 1) **Test2:** Se utiliza para pruebas.

 Cuando [Test1] está seleccionado mientras se produce la entrada de señales VGA (640 × 480/59.94p, 60p) en HDMI IN 1 a 3, y selecciona las entradas HDMI 1 a 3 mediante los botones de punto de cruce PGM 6 a 8, se emitirán señales 480i/59.94 a PGM OUT.

#### Nota

En circunstancias normales, no utilice los ajustes Test1 a Test3, ya que se utilizan para pruebas. Si se utilizan Test1, Test2 o Test3, no se garantiza el funcionamiento ni el rendimiento de la unidad.

**4** Pulse los mandos V3 o V4.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

**5** Pulse el mando V3.



El mensaje de confirmación desaparecerá.

**6** Apague la unidad y vuélvala a encender.

La unidad se reiniciará con el formato de señal y la relación de aspecto que se han especificado.


#### Notas

- Cuando el formato de señal se defina en un modo HD, no se podrá seleccionar la relación de aspecto 4:3.
- Para guardar los efectos, las inserciones y otros ajustes de configuración, ejecute [Startup Define] en el menú [Setup] antes de apagar la unidad (consulte la página 1-36).
- Si desea configurar otros ajustes para los que sea necesario reiniciar el sistema, configúrelos todos antes de reiniciar la unidad.


#### Configuración de la fecha y la hora

Configure el reloj interno de la unidad.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [System] y púlselo.

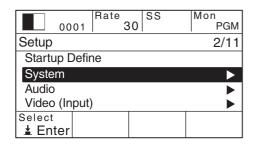


**3** Gire el mando V1 para seleccionar [Date] y configure la fecha con los mandos correspondientes.

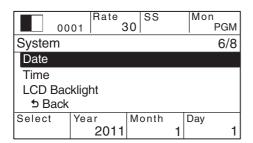

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	Year	Año	2000 a 2099
V3	Month	Mes	1 al 12
V4	Day	Día	1 al 31

**4** Pulse los mandos V2, V3 o V4.

**5** Gire el mando V1 para seleccionar [Time] y ajuste el reloj con los mandos correspondientes.

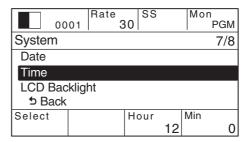

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Hour	Hora	0 a 23
V4	Min	Minuto	0 a 59

**6** Pulse los mandos V3 o V4.

# Configuración de los ajustes de señal de vídeo

Configure los ajustes correspondientes a la gestión de señales de vídeo en la unidad.

## Asignación de señales de vídeo a los botones de punto de cruce


Asigne las señales de vídeo que se recibirán a los conectores de entrada de vídeo del panel posterior de la unidad y las señales internas de la unidad a los botones de punto de cruce del 1 al 8 (PGM y PST/KEY) del bloque de control de punto de cruce.

Nombre de la señal	Descripción
SDI 1 a 4	Las señales de entrada variarán según el modo del sistema. En el modo SD: Asigne el vídeo de las señales de entrada SDI a los conectores SDI IN del 1 al 4. En el modo HD: Asigne el vídeo de las señales de entrada HD SDI a los conectores SDI IN del 1 al 4.
HDMI 1 a 3	En el modo HD: Asigne el vídeo de las señales de entrada HDMI a los conectores HDMI del 1 al 3.  Notas  Estas señales no pueden utilizarse en el modo SD.  No pueden utilizarse contenidos con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, protección de contenidos digitales de alto ancho de banda).
VIDEO 1 a 3	En el modo SD: Asigne el vídeo de las señales compuestas analógicas de entrada a los conectores VIDEO del 1 al 3.  Nota Estas señales no pueden utilizarse en el modo HD.
DVI-I	Las señales de entrada variarán según el modo del sistema.  Asigne el vídeo de las señales de entrada DVI-I al conector DVI-I.  Analógico: XGA (1024 × 768) 60 Hz,

#### Nota

Sólo se pueden recibir señales del formato que se especifica en [System Format] en el menú [Setup] para SDI 1 a 4, HDMI 1 a 3 y VIDEO 1 a 3.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Video (XPT)] y púlselo.

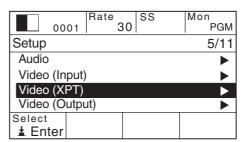

**3** Gire el mando V1 para seleccionar el número de botón de punto de cruce ([XPT Assign 1] a [XPT Assign 14]) al que quiere asignar la señal de vídeo y gire el mando V4 para seleccionar la fuente de la señal de vídeo.

00	Rate 01 3	so ss	Mon PGM
Video (XPT)			1/15
5 Back			
XPT Assign 1			
XPT Assign 2			
XPT Ass	ign 3		
Select			Source SDI1

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Source	Señal de vídeo	Black, SDI1 a 4, DVI, H/V1 a 3, ColBg, FM, PGM

#### Notas sobre los valores de ajuste

Black: Vídeo negro

SDI1 a 4: Entrada de vídeo de los conectores SDI IN

1 a 4

**DVI:** Entrada de vídeo del conector DVI-I IN

**H/V1 a 3:** Entrada de vídeo de los conectores HDMI IN 1 a 3 o de los conectores VIDEO IN 1 a 3

**ColBg:** Vídeo de fondo de color **FM:** Vídeo de memoria de fotograma **PGM:** Salida de vídeo de programa

**4** Para las asignaciones a otros botones, repita el paso **3**.

#### Sugerencia

Las asignaciones siguientes se configuran dentro de los ajustes predeterminados de fábrica.

Botón de punto de cruce PGM, PST/KEY	Ajuste predeterminado
1	SDI1
2	SDI2
3	SDI3
4	SDI4
5	DVI
6	H/V1
7	H/V2
8	H/V3

## Configuración del formato de la entrada de señal del conector DVI-I

Para utilizar entradas de vídeo DVI, configure el formato de la entrada de señal del conector DVI-I del panel posterior de la unidad.

- **1** Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Video (Input)] y púlselo.

00	Rate 01 3	so ss	Mon PGM
Setup			4/11
Audio			•
Video (In	put)		<b>•</b>
Video (XPT)			
Video (O	utput)		•
Select			
La Enter			

**3** Gire el mando V1 para seleccionar [DVI] y, a continuación, gire el mando V3 para seleccionar el formato de señal y púlselo.

000	Rate 3	so ss	Mon PGM
Video (Inp	ut)		5/11
DVI			
HDMI1			
HDMI2			
HDMI3			
Select		Format	Name
		XGA	DVI

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Format	Formato de señal de la entrada de vídeo DVI-I	XGA, SXGA, WXGA, HDTV50, HDTV60

#### Notas sobre los valores de ajuste

**XGA:** Analógico, 1024 × 768/60 **SXGA:** Analógico, 1280 × 1024/60 **WXGA:** Analógico, 1280 × 768/60 **HDTV50:** Digital, 1080p/50

**HDTV60:** Digital, 1080p/60

#### Nota

HDTV50 y HDTV60 sólo se pueden seleccionar cuando el formato del sistema está ajustado en 1080i/59.94 o 1080i/50. En esos casos, solo se admiten las señales 1080p para la entrada de vídeo de DVI.

# Configuración de los ajustes de señal de audio

Configure los ajustes correspondientes a la gestión de señales de audio en la unidad.

## Asignación de señales de entrada de audio a los atenuadores de canal

Asigne las señales de audio que reciben los conectores de entrada de audio del panel posterior de la unidad a los atenuadores de canal (1 a 6).

Si se asignan audios distintos a los canales izquierdo y derecho (L/R) de un atenuador, se crea un atenuador estéreo, mientras que, si se asigna el mismo audio a los dos canales, se crea un atenuador monoaural.


#### Señales de entrada de audio

Señal	Descripción
MIC/LINE 1 a 6	Asigne el audio de entrada a los conectores MIC/LINE IN 1 al 6.
LINE 7 y 8	Asigne el audio de entrada a los conectores LINE IN 7 y 8.
SDI 1 a 4	Asigne el audio integrado de las señales SDI de entrada a los conectores SDI IN 1 a 4.
	Notas  Las señales de audio incrustado sólo se pueden asignar a los canales 1 y 2.  Estas señales se asignarán como estéreo.
HDMI 1 a 3	En el modo HD: Asigne el audio integrado de entrada a los conectores HDMI 1 a 3.
	Notas  Las señales de audio incrustado sólo se pueden asignar a los canales 1 y 2.  Estas señales se asignarán como estéreo en el modo HD. Estas señales no pueden utilizarse en el modo SD.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Audio] y púlselo.

0001 R	ate SS	Mon PGM
	301	1 divi
Setup		3/11
Startup Define		
System		•
Audio		<b>•</b>
Video (Input)		<b>•</b>
Select		
<b>±</b> Enter		

Gire el mando V1 para seleccionar el número del atenuador de canal ([Audio Input Assign 1] a [Audio Input Assign 6]) al que desea asignar la señal de audio y, a continuación, seleccione las señales de audio de L y R con los mandos correspondientes.

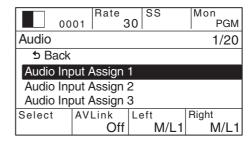

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Left	Señal de audio del canal izquierdo	NotUse, M/L1, M/L2, M/L3, M/L4, M/L5, M/L6, L7, L8, SDI1L, SDI2L, SDI3L, SDI4L, HDMI1L, HDMI2L, HDMI3L
V4	Right	Señal de audio del canal derecho	NotUse, M/L1, M/L2, M/L3, M/L4, M/L5, M/L6, L7, L8, SDI1R, SDI2R, SDI3R, SDI4R, HDMI1R, HDMI2R, HDMI3R

**4** Para asignar señales a otros atenuadores de canales, repita el paso **3**.

#### Sugerencia

Las asignaciones siguientes se configuran dentro de los ajustes predeterminados de fábrica.

Atenuador de canal (L/R)	Ajuste predeterminado
1 (L/R)	MIC/LINE IN 1
2 (L/R)	MIC/LINE IN 2
3 (L/R)	MIC/LINE IN 3
4 (L/R)	MIC/LINE IN 4
5 (L)	MIC/LINE IN 5
5 (R)	MIC/LINE IN 6
6 (L)	LINE IN 7
6 (R)	LINE IN 8

#### **Función AV Link**

Es posible enlazar los botones de punto de cruce del bus PGM 1 a 6 con atenuadores de canal de audio del mismo número (función AV Link). Cuando AV Link está activado y pulsa un botón de punto de cruce, se activará el canal de audio del mismo número. En tales casos, se desactivarán los otros canales de audio para los cuales AV Link está activado. Además, los canales de audio se pueden activar o desactivar, independientemente del ajuste de AV Link.

#### Nota

La función AV Link no se puede utilizar cuando la delegación del botón de punto de cruce es AUX 1 o AUX 2.

- Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Audio] y púlselo.

0001 Rate 30 SS	Mon PGM
Setup	3/11
Startup Define	
System	•
Audio	<b>&gt;</b>
Video (Input)	•
Select  Lack Enter	

**3** Gire el mando V1 para seleccionar el número de atenuador de canal ([Audio Input Assign 1] a [Audio Input Assign 6]) que desee configurar y gire el mando V2 para configurar la función AV Link.

	ID-4-	100	NA	
00	01   Rate	ss 30	Mon PGM	
Audio 1/2				
5 Back				
Audio Input Assign 1				
Audio Input Assign 2				
Audio Input Assign 3				
Select	AVLink	Left	Right	
	Off	M/L1	M/L1	


Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	AV Link	Permite activar/ desactivar AV Link	Off, On

4 Repita el paso **3** para las asignaciones a otros atenuadores de canal.


#### Retraso de audio

Si se retrasa la imagen de salida en relación con el audio, es posible retrasar el audio de modo que coincida con la imagen.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Audio] y púlselo.

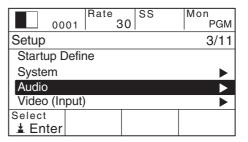

**3** Gire el mando V1 para seleccionar la salida de audio ([Audio Output Delay 1] o [Audio Output Delay 2]) que desee retrasar y gire los mandos V3 y V4 para configurar el intervalo de retraso.

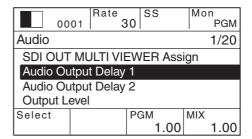

#### Retraso de salida de audio 1


Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	PGM	Intervalo de retraso de la salida de audio desde los conectores PGM OUT	De 0.00 a 7.50 ( <b>1.00</b> )
V4	MIX	Intervalo de retraso de la salida de audio desde los conectores MIX OUT	De 0.00 a 7.50 ( <b>1.00</b> )

#### Retraso de salida de audio 2

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	AUX1	Intervalo de retraso de la salida de audio desde el conector AUX OUT 1	De 0.00 a 7.50 ( <b>1.00</b> )
V4	AUX2	Intervalo de retraso de la salida de audio desde el conector AUX OUT 2	De 0.00 a 7.50 ( <b>1.00</b> )

# Configuración de los niveles de micrófono/línea para las entradas de audio


Los niveles de micrófono/línea se han de ajustar cuando los indicadores de picos se ponen en rojo, o cuando los indicadores de señal de entrada no se encienden a pesar de estar recibiéndose señal de audio.

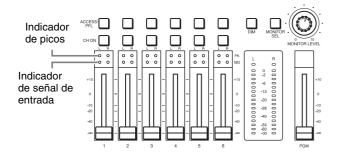


## Cuando los indicadores de picos se ponen en rojo

El indicador de picos de los atenuadores de canal se iluminará en rojo si la entrada de señal de audio es muy fuerte. En tal caso, puesto que el nivel analógico de micrófono/línea supera el nivel de entrada de la línea seleccionada actualmente, lleve a cabo el siguiente procedimiento para ajustarlo.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Audio] y púlselo.

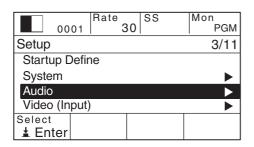

Gire el mando V1 para seleccionar el número del conector MIC/LINE IN ([MIC/LINE 1 Level] a [MIC/LINE 6 Level]) cuyo nivel de micrófono/línea desea configurar y gire el mando V4 para seleccionar el nivel.

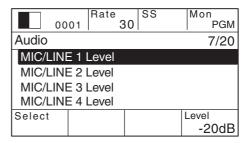

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Level	Nivel de entrada	-44 dB, <b>-20 dB</b> , +4 dB

**4** Para configurar los niveles de los demás conectores MIC/LINE IN, repita el paso **3**.

Ejemplo de configuración:

Si un indicador de picos se enciende con el valor predeterminado de [-20 dB], seleccione el valor [+4 dB]. (No obstante, es posible que haya casos en los que el indicador de picos también se encienda con el valor [+4 dB]).

## Cuando los indicadores de señal de entrada no se encienden

Si los indicadores de señal de entrada no se encienden a pesar de estar recibiéndose señales de audio, es que no se cumplen los niveles de micrófono/línea. En tal caso, siga el procedimiento anterior para indicadores de picos y configure los niveles inferiores de micrófono/línea de los correspondientes canales.

#### Ejemplo de configuración:

Si un indicador de señal de entrada no se enciende con el valor predeterminado de [-20 dB], seleccione el valor [-44 dB].

## Ajuste de la calidad de audio para cada canal

Es posible ajustar la calidad de audio mediante el ajuste de los niveles de las señales de audio que se emiten a la unidad y el ajuste de las bandas de frecuencia alta, media y baja.

Pulse el botón ACCESS/PFL en la misma columna que el atenuador de canal al que esté asignado el audio que desee ajustar para visualizar el menú [Audio Channel].

Gire el mando V1 para seleccionar [Input Trim] y gire el mando V4 para ajustar el nivel de entrada.

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Level	Permite ajustar el nivel de entrada	De -15 dB a +15 dB ( <b>0 dB</b> )

Gire el mando V1 para seleccionar la frecuencia de audio ([Equalizer High], [Equalizer Mid], [Equalizer Low]) que desea ajustar, gire el mando V2 para activar la función de ecualizador, y gire los mandos V3 y V4 para configurar la frecuencia central y el nivel respectivamente.

#### **Equalizer High**

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	EQ H	Permite activar/ desactivar el ajuste de calidad de audio de alta frecuencia	<b>Off</b> , On
V3	Freq	Frecuencia central de la banda de alta frecuencia (kHz)	De 1.30 k a 17.40 k ( <b>4.75 k</b> )
V4	Level	Nivel de la banda de alta frecuencia	De -15 dB a +15 dB ( <b>0 dB</b> )

#### **Equalizer Mid**

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	EQ M	Permite activar/ desactivar el ajuste de calidad de audio de frecuencia media	Off, On
V3	Freq	Frecuencia central de la banda de frecuencia media (kHz)	De 260.0 k a 6.40 k ( <b>1.28 k</b> )
V4	Level	Nivel de la banda de frecuencia media	De -15 dB a +15 dB ( <b>0 dB</b> )

#### **Equalizer Low**

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	EQ L	Permite activar/ desactivar el ajuste de calidad de audio de baja frecuencia	Off, On
V3	Freq	Frecuencia central de la banda de baja frecuencia (Hz)	De 31.0 a 420.0 (114.1)
V4	Level	Nivel de la banda de baja frecuencia	De -15 dB a +15 dB ( <b>0 dB</b> )

## Configuración de los ajustes de visor múltiple

Con el visor múltiple se pueden ver varias entradas de vídeo y salidas de vídeo de programa, así como obtener simultáneamente una vista previa de las salidas de vídeo en un monitor conectado a la unidad. Se puede elegir entre una disposición visual de 4 pantallas y una de 10.

## 4 pantallas

1	2
3	4

#### Disposición visual de Disposición visual de 10 pantallas

1		2	2
3	4	5	6
7	8	9	10

(Los números indican el número de asignaciones para cada subpantalla).

#### Ejemplo de salida de visor múltiple: Disposición visual de 10 pantallas

Los marcos rojos indican las subpantallas correspondientes al vídeo que actualmente se están emitiendo (es decir, el vídeo de programa).



Marco rojo

#### Nota

Si se está emitiendo una inserción de memoria de fotograma, aparece el marco rojo en la subpantalla [FM-V] (vídeo).

Cuando utilice el visor múltiple, especifique la salida de vídeo para cada subpantalla.

- 1 Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Multi Viewer] y púlselo.

000	Rate 01 3	ss 30	Mon PGM
Setup			8/11
Video (Mi	isc)		•
Multi Viev	ver		<b>•</b>
GPI/Tally			•
Information	on		<b>•</b>
Select <b>≛</b> Enter			

**3** Gire el mando V1 para seleccionar [Viewer Mode] y, a continuación, gire el V4 para seleccionar la disposición visual de pantalla dividida.

00	Rate 01	so ss	Mon F	GM
Multi Viev		1	/11	
5 Back				
Viewer Mode				
Signal Assign 1				
Signal As	ssign 2			
Select			Split	
				10

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Split	Disposición visual de pantalla dividida	4, 10

**4** Gire el mando V1 para seleccionar la subpantalla ([Signal Assign 1] a [Signal Assign 10]) a la que desea asignar la señal de vídeo y, a continuación, gire el mando V4 para seleccionar la señal de vídeo.

00	Rate	30 SS	Mon PGM
Multi Viev	ver .		2/11
Viewer M	ode		
Signal As			
Signal As	sign 2		
Select			Source PVW

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Source		Black, SDI1 a 4, DVI, H/V1 a 3, ColBg, FM-V, FM-K, PGM, PVW, Aux1PG, Aux1PV, Aux2PG, Aux2PV

#### Notas sobre los valores de ajuste

Black: vídeo negro

**SDI1 a 4:** entrada de vídeo de los conectores SDI IN

DVI: entrada de vídeo del conector DVI-I IN

**H/V1 a 3:** entrada de vídeo de los conectores HDMI IN 1 a 3 o de los conectores VIDEO IN 1 a 3

ColBg: Vídeo de fondo de color

**FM-V:** Vídeo de memoria de fotograma **FM-K:** Inserción de memoria de fotograma

**PGM:** Salida de vídeo de programa **PVW:** Salida de vídeo de vista previa

**Aux1PG:** Salida de vídeo de programa del bus Aux1 **Aux1PV:** Salida de vídeo de vista previa del bus

Aux 1

**Aux2PG:** Salida de vídeo de programa del bus Aux2 **Aux2PV:** Salida de vídeo de vista previa del bus

Aux2

Repita el paso **4** para configurar las demás subpantallas.

#### Sugerencia

Las señales de vídeo siguientes se asignan a cada subpantalla dentro de los ajustes predeterminados de fábrica.

Sub pantalla	Señal de vídeo
1	PVW
2	PGM
3	SDI1
4	SDI2
5	SDI3
6	SDI4
7	DVI
8	H/V1
9	H/V2
10	H/V3

# Capítulo Capítulo

## Operaciones básicas

## Conmutación de vídeo


Permite cambiar entre las señales de vídeo que recibe la unidad, componer imágenes y emitir programas desde el conector de salida PGM.

En esta sección se describen operaciones sencillas para conmutar vídeo y aplicar efectos mientras se conmuta.

Los efectos de uso frecuente pueden guardarse como "instantáneas" y recuperarse cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte "Instantáneas" (página I-35).

## Conmutación de botón de punto de cruce

Es la forma más básica de conmutación. La conmutación entre el vídeo A y el vídeo B se realiza de forma instantánea sin efectos añadidos.

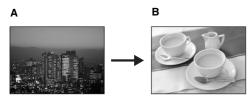


Se pueden realizar cortes entre los vídeos pulsando un botón de punto de cruce PGM al que se ha asignado un vídeo diferente.

1 En el bloque de control de punto de cruce, pulse el botón de punto de cruce PGM al que se ha asignado el vídeo que desea conmutar.

El botón que ha pulsado se iluminará en rojo y el vídeo se emitirá como salida de programa.

Botones de punto de cruce PGM

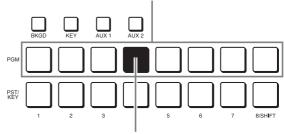

El botón que se ha iluminado en rojo indica la salida de vídeo de programa actual.

**2** Decida cuál será el siguiente vídeo que va a utilizar para la salida de programa y pulse el botón de punto de cruce PGM correspondiente.

Se conmutará el vídeo de programa.

# Comprobación del vídeo de vista previa antes de conmutar con el botón CUT

Antes de realizar la conmutación, obtenga una vista previa del siguiente vídeo que se utilizará para la salida de programa.


1 En el bloque de control de punto de cruce, pulse el botón de punto de cruce PGM al que se ha asignado el vídeo que desea conmutar.

El botón de punto de cruce PGM que ha pulsado se iluminará en rojo.

**2** Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY al que se ha asignado el siguiente vídeo que se desea utilizar para la salida de programa (el objetivo de la conmutación).

El botón de punto de cruce PST/KEY que ha pulsado se iluminará en naranja y el vídeo seleccionado se utilizará para la emisión de PVW.

## **3** Pulse el botón CUT del bloque de control de transición.

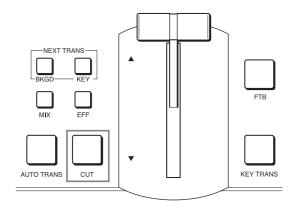

El vídeo de programa se intercambiará con el de vista previa.

Los botones de punto de cruce PGM y PST/KEY encendidos también se intercambian.

## Aplicación de efectos durante la conmutación (mezcla/efecto)

En lugar de un corte instantáneo, puede cambiar gradualmente de un vídeo a otro utilizando los diversos efectos.

#### Mezcla (página I-28)

Transición al vídeo siguiente mediante la superposición gradual sobre la imagen existente.



#### **Efecto**

Se pueden aplicar efectos de barrido, NAM (Mezcla no aditiva), deslizamiento, compresión, puerta, enmarcado/ desenmarcado, girar/voltear, PinP (imagen en imagen), mosaico y desenfoque.

#### Ejemplo: Barrido (página I-38)

Con este efecto, el siguiente vídeo que se va a emitir reemplaza a la salida de vídeo de programa actual como si lo barriera.




## Ejemplo: Enmarcado/desenmarcado (página I-28)

Con este efecto, el siguiente vídeo se superpone como un marco dentro del vídeo de programa que se está emitiendo y se amplía gradualmente hasta que lo reemplaza.




Según el efecto, puede haber varios patrones disponibles. Para obtener más información sobre los distintos patrones, consulte "Lista de patrones de efecto" (página I-38).

#### Flujo de funcionamiento básico.

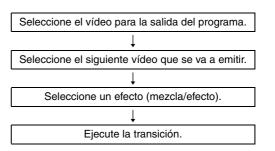

#### Para ejecutar la transición

Pulse el botón AUTO TRANS del bloque de control de transición o accione la palanca del atenuador .

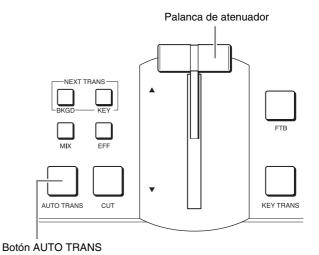

#### Botón AUTO TRANS (ejecución automática)

El vídeo se conmuta automáticamente con el ajuste de velocidad actual (velocidad de transición).

La velocidad de transición puede cambiarse en [Transition Rate (1/2)], dentro del menú [Misc]. Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Configuración de la velocidad de transición" (página I-28).

#### Palanca de atenuador (ejecución manual)

A medida que se mueve la palanca, se va cambiando de un vídeo a otro.

Mueva la palanca en la dirección del indicador de transición iluminado. Se iniciará la transición, que se producirá a la velocidad a la que mueva la palanca. Cuando la palanca esté arriba o abajo del todo, se completará la transición y el indicador de transición de la dirección opuesta se iluminará.


#### Nota

Si los dos indicadores están encendidos, suba o baje del todo la palanca del atenuador en cualquiera de las dos direcciones.

#### Conmutación con mezcla

- 1 Pulse el botón de punto de cruce PGM del vídeo para la salida del programa.
- **2** Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY del vídeo siguiente para emitirlo.
- **3** Pulse el botón MIX del bloque de control de transición.

El botón se iluminará en naranja.

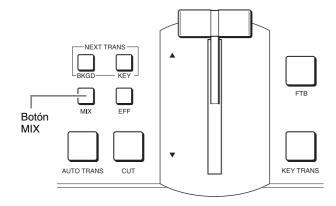


**4** Ejecute la transición.

## Configuración de la velocidad de transición

Se puede cambiar la velocidad a la que se conmuta un vídeo (la velocidad de transición) cuando el botón AUTO TRANS se utiliza para ejecutar una transición.

1 Pulse el botón MISC para visualizar el menú [Misc].

**2** Gire el mando V1 para seleccionar [Transition Rate (1/2)] y configure la velocidad de transición con el mando V2.

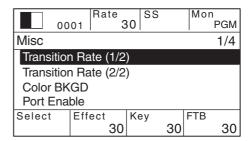

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	Effect	Transición de efecto	De 1 a 999 fotogramas (30)
V3	Key	Transición de inserción	De 1 a 999 fotogramas (30)
V4	FTB	Transición de FTB (fundido a negro)	De 1 a 999 fotogramas (30)


## Selección de efectos con el teclado numérico (selección directa)

Los siguientes patrones de efecto se preasignan a los botones numéricos (del 0 al 9) del bloque del teclado numérico. Estos botones facilitan la aplicación de efectos.

Botón numérico	Patrón de	efecto	Botón numérico	Patrón de efecto	
0		1251 (PinP)	5		0009 (Barrido)
1	•	0023 (Barrido: diamante)	6		0021 (Barrido: cuadro)
2		0024 (Barrido: círculo)	7		0001 (Barrido: horizontal)
3		1201 (Enmarcado/ desenmarcado)	8		0005 (Barrido)
4		0017 (Barrido)	9		0007 (Barrido)

Para obtener más información sobre la especificación de otros patrones de efecto, consulte "Especificación de efectos por número de patrón" (página I-29).

- 1 Pulse el botón de punto de cruce PGM del vídeo para la salida del programa.
- **2** Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY del vídeo siguiente para emitirlo.

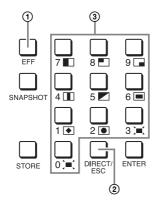

- ① Pulse el botón EFF para iluminarlo.
- ② Si el botón DIRECT/ESC no se ilumina, púlselo para iluminarlo.
- 3 Pulse el botón numérico al que está asignado el patrón de efecto que desea utilizar.
- **4** Ejecute la transición.

## Especificación de efectos por número de patrón

Para especificar efectos introduciendo números de patrón de efecto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para obtener más información sobre los números de patrón, consulte "Lista de patrones de efecto" (página I-38).

- 1 Pulse el botón EFF del bloque del teclado numérico para iluminarlo.
- **2** Si se ilumina el botón DIRECT/ESC, púlselo para apagarlo.
- **3** Introduzca el número de patrón con los botones numéricos (del 0 al 9).

El número de patrón introducido aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.

**4** Pulse el botón ENTER.

Aparecerá el icono de patrón del número introducido y el número de patrón de efecto cambiará a una visualización naranja.

#### Sugerencia

Si, una vez introducido el número de patrón, se pulsa el botón DIRECT/ESC antes que el botón ENTER, la entrada se cancelará y se volverá al número de patrón original.

## Composición de imágenes con inserciones

La inserción es una función en la que se sustituye parte de la imagen de fondo por otra imagen o por texto superpuesto.

Para componer vídeo con esta unidad, pueden utilizarse las inserciones siguientes.

#### Inserción de luminosidad (página I-30)

En función del brillo (luminosidad) del origen de inserción<sup>1)</sup>, la imagen B del relleno de inserción<sup>1)</sup> se recorta y se superpone sobre la imagen A (es decir, el fondo).

En este ejemplo de composición, se ha seleccionado la misma imagen como origen de inserción y como relleno de inserción.

 La señal para recortar el fondo se denomina origen de inserción, y la señal para rellenar la parte recortada se denomina relleno de inserción.




#### Inserción lineal

Es un tipo de inserción de luminosidad con una variabilidad reducida en la ganancia que permite un ajuste más preciso.


Para obtener más información sobre las operaciones, consulte "Realización de ajustes precisos a la inserción lineal" (\(\rightarrow\) Ajustes avanzados).

#### Inserción de croma (página I-31)

De la imagen B se elimina un componente de color concreto (croma) y la imagen B se superpone a la imagen A (es decir, el fondo). Normalmente, se captura un objeto delante de una pantalla azul y, después, se eliminan las partes del fondo que tienen componentes azules, con lo que sólo queda el objeto que se va a superponer.

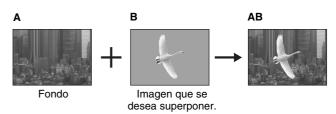

#### Composición de imágenes con inserciones de luminosidad

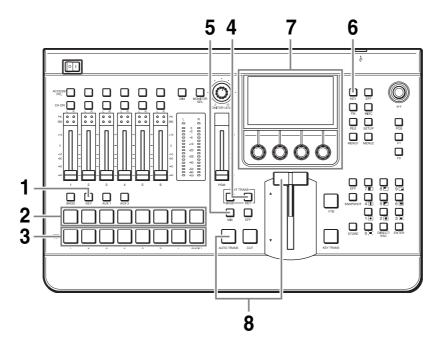

- Pulse el botón de delegación de bus KEY.
- **2** Pulse el botón de punto de cruce PGM del vídeo para la salida del programa.
- **3** Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY del material de inserción (es decir, de la imagen que se va a superponer en la salida de vídeo del programa).
- **4** Pulse el botón de selección de transición siguiente KEY.

La imagen seleccionada en estado "inserción activada" se utilizará para la salida de PVW.

- **5** Pulse el botón MIX o el botón EFF.
- **6** Pulse el botón KEY del bloque de control de menú para que aparezca el menú [Key].
- **7** Gire el mando V1 para seleccionar [Key Type Select] y, a continuación, gire el mando V4 para seleccionar [Lum].

00	Rate	30 SS	Mon PGM
Key			2/27
Key Trans	sition		
Key Type	Select		
Resizer			
Select			Туре
			Lum

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Туре	Selección del tipo de inserción	Lum (inserción de luminosidad), Lin (inserción lineal), Chr (inserción de croma)

Si es necesario, se puede configurar el valor del clip (brillo), el valor de ganancia y la transparencia de la inserción.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Realización de ajustes precisos a la inserción de luminosidad" (\*) Ajustes avanzados).

**8** Ejecute la transición.

La imagen del botón de punto de cruce PST/KEY se superpondrá sobre la salida de vídeo del programa.

También se puede configurar la duración de la composición de vídeo (tiempo de transición). Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Configuración de la velocidad de transición" (página I-28).

Los ajustes de inserción de luminosidad pueden guardarse como "instantáneas" y recuperarse cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte "Instantáneas" (página I-35).

## Selección por separado del relleno de inserción y del origen de inserción

Entre el paso **7** y el paso **8** del procedimiento anterior, realice la siguiente operación.

① Gire el mando V1 para seleccionar [Key Fill/Scr Select] y, a continuación, gire el mando V3 para seleccionar [Split].

0001	Rate 3	0 ss	Мо	n PGM		
Key				4/27		
Key Transition	on					
Key Type Select						
Resizer						
Key Fill/Src	Select					
Select		Source Split	Fill	Bus		

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3		Modo de selección de origen de inserción	Self, Auto, Split


② Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY que se va a utilizar para el origen de inserción al tiempo que mantiene pulsado el botón de delegación de bus KEY.

#### Composición de imágenes con inserciones de croma

En este apartado se describen los pasos para realizar una "inserción de croma automática", en la que se selecciona una parte del vídeo en primer plano (p. ej., un color de fondo azul) que sirve como referencia para crear la imagen de inserción de croma mediante un ajuste automático.

Se pueden ajustar inserciones de croma manualmente (inserción de croma manual).

Para obtener más información, consulte "Realización de ajustes precisos a la inserción de croma" (→ Ajustes avanzados).

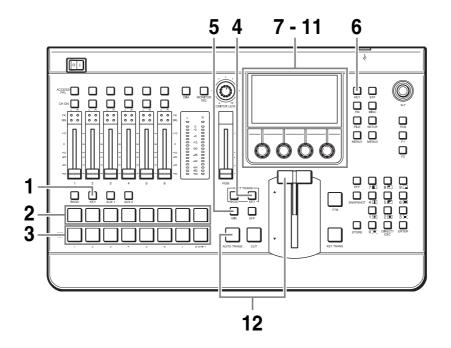

- **1** Pulse el botón de delegación de bus KEY.
- **2** Pulse el botón de punto de cruce PGM del vídeo para la salida del programa.
- Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY del material de inserción (es decir, de la imagen que se va a superponer en la salida de vídeo del programa).

**4** Pulse el botón de selección de transición siguiente KEY.

La imagen seleccionada en estado "inserción activada" se utilizará para la salida de PVW.

- **5** Pulse el botón MIX o el botón EFF.
- **6** Pulse el botón KEY del bloque de control de menú para que aparezca el menú [Key].
- **7** Gire el mando V1 para seleccionar [Key Type Select] y, a continuación, gire el mando V4 para seleccionar [Chr].

00	Rate 01 3	so ss	Mon	PGM
Key			2	/27
Key Trans	sition			
Key Type	Select			
Resizer				
Select			Type	
			(	Chr

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Tipo	del tipo de	Lum (inserción de luminosidad), Lin (inserción lineal), Chr (inserción de croma)

**8** Gire el mando V1 para seleccionar [Key Fill/Scr Select] y, a continuación, gire el mando V3 para seleccionar [Self].

00	Rate 01 3	ss 30	Mon PGM			
Key			4/27			
Key Trans	sition					
Key Type Select						
Resizer						
Key Fill/S	rc Select					
Select		Source Self	Fill Bus			

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V3	Source	Modo de selección de origen de inserción	Self, Auto, Split


**9** Gire el mando V1 para seleccionar [Chromakey Auto Adj] y púlselo.

El menú actual cambiará al menú [Auto Chromakey] para realizar los ajustes de inserción de croma automática.

**10** Gire el mando V1 para seleccionar [Sample Mark] y pulse el mando V4.

0.0	Rate	SS SO	Mon PGM	
		-		
Auto Chro	omakey		1/3	
5 Back				
Sample N	Mark			
Sample Mark Adjust				
Auto Adju	ust Execute	9		
Select			Mark	

Se activará el modo de inserción de croma y aparecerá una marca de muestra blanca en la imagen de PVW.

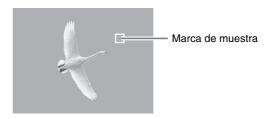

#### Sugerencia

Para desactivar el modo de inserción de croma automática, pulse de nuevo el mando V4.

**11** Gire el mando V1 para seleccionar [Sample Mark Adjust] y, a continuación, gire los mandos correspondientes para desplazar la marca de muestra y especificar el color que desea quitar (es decir, la señal de referencia para la inserción de croma).

Se puede ajustar el tamaño y la posición de la marca de muestra realizando las operaciones siguientes con los mandos.

00		Rate 3	0	SS		Mor	n PGM
Auto Chromakey					2/3		
<b>⊅</b> Back							
Sample Mark							
Sample Mark Adjust							
Auto Adjust Execute							
Select	Pos	Н	Ро	s V		Size	
		0.00		0	.00	2	5.00

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V2	Pos H	Posición horizontal	-100.00 to +100.00 <sup>1)</sup> ( <b>0.00</b> )
V3	Pos V	Posición vertical	-100.00 to +100.00 <sup>1)</sup> ( <b>0.00</b> )
V4	Size	Tamaño	1.00 to 100.00 ( <b>25.00</b> )

<sup>1)</sup> El intervalo de ajuste variará según el ajuste de tamaño.

#### Sugerencia

También es posible utilizar el puntero X-Y para mover la marca de muestra.

## **12** Gire el mando V1 para seleccionar [Auto Adjust Execute] y pulse el mando V4.

00	01 Rate	30 ss	Mon PGM
Auto Chromakey			3/3
5 Back			
Sample I	Mark		
Sample Mark Adjust			
Auto Adji	ust Execute	Э	
Select			Start

La inserción de croma automática se realiza utilizando el color especificado con la marca de muestra como señal de referencia y la imagen compuesta se emite en el área de PVW.

#### Sugerencia

También es posible utilizar el botón F2 para ejecutar la inserción de croma automática.

#### **13**Ejecute la transición.

La imagen del botón de punto de cruce PST/KEY se superpondrá sobre la salida de vídeo del programa.

También se puede configurar la duración de la composición de vídeo (tiempo de transición). Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Configuración de la velocidad de transición" (página 1-28).

Los ajustes de inserción de croma pueden guardarse como "instantáneas" y recuperarse cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte "Instantáneas" (página I-35).

# Composición de imágenes mediante PinP (imagen en imagen)

Con el efecto de imagen en imagen es posible componer una imagen mediante la inserción de otra imagen de vídeo en una imagen existente.



- 1 Pulse el botón de delegación de bus BKGD.
- **2** Pulse el botón de punto de cruce PGM del vídeo para la emisión del programa.
- **3** Pulse el botón de punto de cruce PST/KEY para el vídeo que desee insertar.
- **4** Pulse el botón de selección de transición siguiente BKGD para que se ilumine.
- 5 Pulse el botón EFF en el bloque del teclado numérico para que se ilumine.
- **6** Pulse el botón DIRECT/ESC para que se ilumine y pulse el botón numérico 0.

#### Sugerencia

También puede especificar el efecto PinP introduciendo el número de patrón de efecto (PinP: 1251).

**7** Si es necesario, ajuste el tamaño y la posición de la imagen insertada en el menú [DME Wipe Modify].


Para obtener más información, consulte "Ajuste del tamaño de la pantalla secundaria utilizada para Enmarcar/Desenmarcar y PinP" (→ Ajustes avanzados)

**8** Ejecute la transición.

#### Mezclas de audio

Se puede mezclar el audio que recibe la unidad y emitir el audio final (la salida del programa) desde el conector PGM OUT del bloque de salida de audio.

Primero, las señales de entrada deben asignarse a los atenuadores de canal (del 1 al 6) del bloque de control de audio. Para obtener más información sobre la configuración, consulte "Asignación de señales de entrada de audio a los atenuadores de canal" (página 1-21).

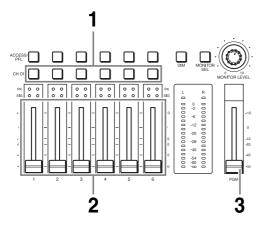

En el bloque de control de audio, pulse los botones CH ON de los canales a los que están asignadas las señales de audio que desea mezclar para iluminarlos.

Cada vez que se pulsen, los botones se iluminarán en verde o se apagarán.

#### Estado de botón CH ON

Estado de botón	Significado	
Iluminado en verde	Encendido	Se emite audio
Apagado	Apagado (valor predeterminado)	Audio desactivado

- **2** Para realizar la mezcla, ajuste los niveles de audio con los distintos atenuadores de canal.
- **3** Para ajustar el nivel de audio de la salida del programa, utilice el atenuador de programa.


Si los indicadores de picos se iluminan en rojo o los indicadores de señal de entrada no se iluminan, consulte "Configuración de los niveles de micrófono/línea para las entradas de audio" (página I-23) y ajuste los niveles de micrófono/línea.

#### Conmutación de audio para supervisiones

Pulse el botón MONITOR SEL para seleccionar [PGM]. El botón se ilumina en naranja por unos momentos y, cada vez que se pulsa, se conmuta el audio de supervisión a la siguiente secuencia.

$$\begin{array}{c} PGM \rightarrow AUX1 \rightarrow AUX2 \rightarrow MIX \\ \uparrow \end{array}$$

La selección actual aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

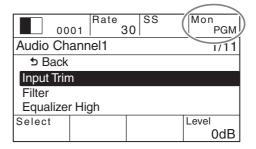


#### Audio de supervisión

**PGM:** Audio emitido por los conectores PGM OUT L y R

**AUX1:** Audio emitido por el conector AUX OUT 1 **AUX2:** Audio emitido por el conector AUX OUT 2 **MIX:** Audio emitido por los conectores MIX OUT L y R

## Visualización de los medidores de nivel de audio

Los medidores de nivel de audio indican los niveles del audio seleccionado con el botón MONITOR SEL dentro de un intervalo de 0 a –60 dB (16 niveles).

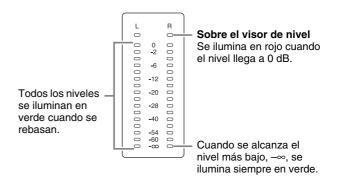


#### Sugerencias

- Se realiza una retención de picos.
- Durante la PFL (escucha antes de la atenuación), se indican los niveles de audio de PFL.

## Ajuste de los niveles de audio para la supervisión

Con el mando de ajuste MONITOR LEVEL y el botón DIM, puede ajustar el nivel del audio que se emite a los dispositivos conectados a los conectores MON OUT L y R y al conector HEADPHONES.

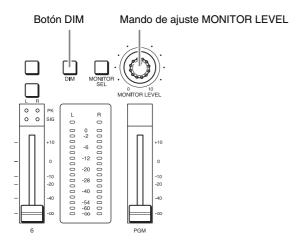

#### Mando de ajuste MONITOR LEVEL

Gire el mando para realizar el ajuste del nivel de audio para la supervisión.

#### **Botón DIM**

Al pulsarlo, el botón se ilumina en naranja y se activa la función de regulación de la intensidad, que hace que el nivel de monitorización baje 20 dB. Si se vuelve a pulsar el botón, la función de regulación de la intensidad se desactiva y se vuelve al nivel de monitorización original.

## Monitorización del audio de un canal determinado solamente

Utilice la función de escucha previa (PFL) para comprobar el audio de un canal sin los ajustes del atenuador de canal. Puede hacerlo, por ejemplo, en los conectores MON OUT L y R y en el conector HEADPHONES.

Mantenga pulsado el botón ACCESS/PFL del canal que desea monitorizar, por lo menos durante medio segundo. Mientras se mantiene pulsado el botón, se monitoriza el audio de dicho canal.

Al soltar el botón ACCESS/PFL, finaliza la monitorización.

#### Sugerencias

- Si pulsa otro botón ACCESS/PFL durante medio segundo como mínimo durante la PFL, se añade el sonido del canal que se ha especificado.
- Esto no afecta a la salida de programa, a la salida AUX ni a la salida MIX.


#### Instantáneas

Con la función de instantánea se pueden guardar ajustes de efecto e inserción para escenas concretas. Guardando los ajustes de uso frecuente como instantáneas, se pueden recuperar rápidamente cuando es necesario. Pueden guardarse hasta 20 instantáneas.

En las instantáneas se guarda la información siguiente:

- Números de botón de punto de cruce
- Fondos/inserciones
- Patrones de efecto
- Estados de ajuste de inserción
- Estados de transición
- Ajuste de memoria de fotograma

#### Almacenamiento de instantáneas

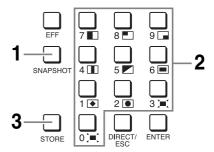

- Pulse el botón SNAPSHOT del bloque del teclado numérico para iluminarlo.
- **2** Con los botones numéricos, introduzca el número (del 1 al 20) en el que desea guardar la instantánea.

El número que introduzca aparecerá en la pantalla de menú como el número de instantánea.

#### Sugerencia

Si no hay ninguna instantánea registrada con el número introducido, a la izquierda del número aparecerá la indicación "E" (vacío).


#### **3** Pulse el botón STORE.

La instantánea se registrará.

#### Sugerencia


Si se introduce un número que ya está en uso, se sobrescribirá la instantánea anterior.

## Por ejemplo: cuando se registran en el número 8

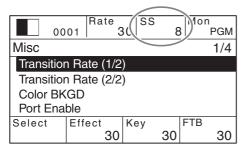

Las instantáneas pueden exportarse e importarse desde la unidad flash USB. Para obtener más información sobre las operaciones, consulte "Importación de instantáneas" (→ Ajustes avanzados).

#### Recuperación de instantáneas

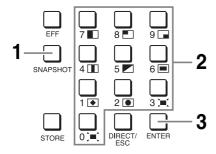

- Pulse el botón SNAPSHOT del bloque del teclado numérico para iluminarlo.
- 2 Introduzca con los botones numéricos el número de la instantánea que desea recuperar.

El número que introduzca aparecerá en la pantalla de menú como el número de instantánea.

#### Sugerencia

Si no hay ninguna instantánea registrada con el número introducido, a la izquierda del número aparecerá la indicación "E" (vacío).

**3** Pulse el botón ENTER.

Se recuperará la instantánea.

#### Sugerencia

Para recuperar una instantánea sin cambiar el punto de cruce, pulse el botón ENTER mientras mantiene pulsado los botones de punto de cruce PGM y/o PST/KEY.

Delegación de bus	Fila de punto de cruce	Punto de cruce sin modificar
BKGD	PGM	Bus PGM
	PST/KEY	Bus PST
KEY	PGM	Bus PGM
	PST/KEY	Bus KEY (bus de relleno y bus de origen)


# Almacenamiento y selección de ajustes

Se pueden guardar los ajustes actuales de efectos, inserciones y configuración.

También se puede elegir entre arrancar la unidad con la configuración guardada y hacerlo con los valores predeterminados de fábrica.

#### Almacenamiento de ajustes

- **1** Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [Startup Define] y pulse el mando V4.

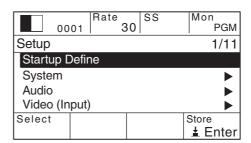

Se guardarán los ajustes de efectos, inserciones y configuración.

#### Sugerencia


Cuando se guarda la configuración, [Startup Mode] cambia automáticamente a [User].

#### Nota


Si se apaga la unidad sin guardar la configuración actual, esta se perderá.

# Selección de los ajustes recuperados en el arranque

- **1** Pulse el botón SETUP para visualizar el menú [Setup].
- **2** Gire el mando V1 para seleccionar [System] y púlselo.

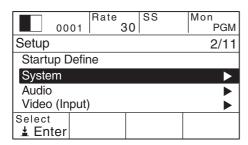

**1** Gire el mando V1 para seleccionar [Startup Mode] y, a continuación, gire el mando V4 para seleccionar el modo y púlselo.

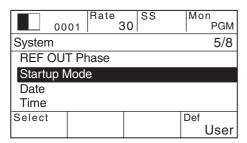

Mando	Parámetro	Significado	Valores de ajuste
V4	Def	Ajustes recuperados	Fact, User

#### Notas sobre los valores de ajuste

Fact: Valores predeterminados de fábrica

User: Ajustes guardados

## **Apéndice**

# Lista de patrones de efecto

#### **Barrido**

1	2		3	
4	5		6	
7	8		9	
10	11		12	
13	14		15	
16	17		18	
19	20		21	
22	23	•	24	

#### Mezcla

900	міх	
-----	-----	--

#### NAM (mezcla no aditiva)

901	NAM
-----	-----

#### **Deslizamiento**

1001	<b>→</b>	1002	+	1003	+
1004	1	1005		1006	<b>K</b>
1007		1008			

#### Compresión

1021	<b></b>	1022	Ţ	1023	<b>→</b>
1024	1	1025		1026	<b>Y</b>
1027		1028		1029	← →
1030	<b>†</b>	1031	KX		

#### Puerta

1041	1042	1043	
1044			

#### Enmarcado/desenmarcado

1201	7	1202	<b>*</b>	1203	*
1204	+	1205	<b>1</b>	1206	11
1207	<b>+</b>	1208	X X X	1221	<b>→</b> FADE
1222	FADE	1223	FADE	1224	FADE

#### Girar/voltear<sup>1)</sup>

1101		1102	
------	--	------	--

## PinP (imagen en imagen)<sup>1)</sup>



#### Mosaico<sup>1)</sup>

1701	MOSAIC	
1701	MOSAIC	

#### Desenfocar<sup>1)</sup>

1702	DEFOCUS

1) Sólo se puede aplicar a transiciones BKDG.

## Solución de problemas

Vuelva a verificar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el representante local de Sony.

Problema	Causas posibles	Solución
La salida de vídeo no se visualiza y la pantalla está en negro.	El botón FTB está iluminado (activado).	Apague el botón FTB.
Los botones de siguiente transición BKGD y KEY no pueden seleccionarse simultáneamente.	Está seleccionada como tipo de transición de efecto el barrido DME.	Seleccione un tipo de transición de efecto que no sea DME.
No se puede seleccionar el barrido DME como tipo de transición de efecto.	El tipo de transición de inserción seleccionado es DME o la función de redimensionamiento está activada.	Seleccione un tipo de transición de inserción que no sea DME o desactive la función de redimensionamiento.
No se puede seleccionar el barrido DME como tipo de transición de inserción.	El tipo de transición de efecto seleccionado es DME o la función de redimensionamiento está activada.	Seleccione un tipo de transición de efecto que no sea DME o desactive la función de redimensionamiento.
[Resizer] no se puede cambiar a [On].	El tipo de transición de efecto o de inserción seleccionado es el barrido DME.	Seleccione un tipo de transición de efecto o de inserción que no sea DME.
Los archivos CG no aparecen en la lista.	El archivo no se ha guardado en la carpeta de importación.	Guarde el archivo en la carpeta "\Sony\MCS\FM".
	El nombre de archivo (incluida la extensión) tiene 26 caracteres o más.	Modifique el nombre de archivo para reducirlo a un máximo de 25 caracteres (incluyendo la extensión).
No se puede importar el vídeo de canal alfa.	Los archivos CG que incluyen canales alfa no se crearon correctamente.	Cree archivos CG que incluyan canales alfa en formato TGA o TIFF.
El botón FTB del bloque de control de transiciones no funciona.	AUX 1 o AUX 2 están delegados al bloque de control de punto de cruce (es decir, el botón de delegación de bus AUX 1 o AUX 2 está seleccionado).	Cambie la selección del botón de delegación de bus a BKGD o KEY.
	[Fade To Black] está ajustado en [Disbl] en el menú [Setup] >menú [Video (Misc)].	Ajuste [Fade To Black] en [Enbl].
El botón KEY TRANS del bloque de control de transiciones no funciona.	AUX 1 o AUX 2 están delegados al bloque de control de punto de cruce (es decir, el	Cambie la selección del botón de delegación de bus a BKGD o KEY.
El botón EFF del bloque de control de transiciones no funciona.	botón de delegación de bus AUX 1 o AUX 2 está seleccionado).	
El botón de siguiente transición KEY no se enciende (es decir, no se ilumina).		
Después de configurar los ajustes de fecha y hora, el ajuste aparece de manera incorrecta después de reiniciar la unidad.	Si la fecha y la hora se muestran de manera incorrecta, es posible que la batería interna esté agotada.	Póngase en contacto con el representante local de Sony.

## **Mantenimiento**

Quite el polvo de los orificios de ventilación una vez al mes o siempre que se ensucien.

## **Especificaciones**

#### Generales

Formatos compatibles

1080i/50 Hz, 59,94 Hz 720p/ 50 Hz, 59,94 Hz 480i/59,94 Hz

576i/50 Hz

Alimentación de 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo de energía

100 V: 0,7 A, 240 V: 0,3 A

Corriente de irrupción

(1) Corriente de irrupción máxima posible en el encendido inicial (el voltaje cambia debido al encendido manual):

pico de 40 A, 10 A r.m.s. (240 V CA)

(2) Corriente de irrupción tras una interrupción de la alimentación de cinco segundos (el voltaje cambia debido al cruce por cero): pico de 10 A, 5 A r.m.s. (240 V CA)

Temperatura de garantía de funcionamiento

de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

Temperatura de garantía de rendimiento

de 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento


de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

**Dimensiones**  $420 \times 122 \times 265 \text{ mm}$ 

 $(16^{5}/_{8} \times 4^{7}/_{8} \times 10^{1}/_{2} \text{ pulgadas})$ (A×A×P, sin incluir las partes

salientes)

Aprox. 5,0 kg (13 lb. 4 oz.) Peso

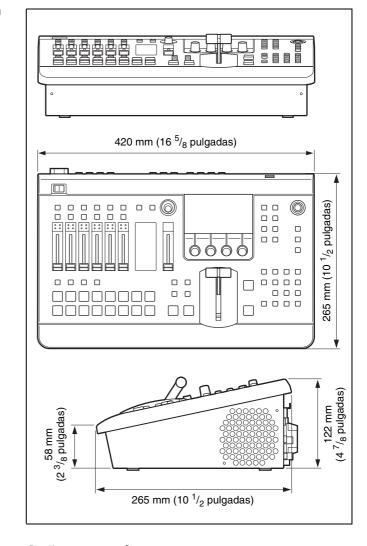

#### Señales de vídeo

#### Entrada de vídeo

SDI BNC (4), 75  $\Omega$ , 0,8 Vp-p ±10%,

1,5 Gbps, 270 Mbps

SMPTE-292M, SMPTE-299M,

SMPTE-259M-C, SMPTE-272M-A

**HDMI** HDMI (tipo A) (3)

Incompatible con HDCP, incompatible

con CEC

DVI-I DVI (1) (DVI-IN)

Incompatible con HDCP, compatible con

RGB digital/analógica

Compuesta BNC (3), 1 Vp-p ±2 dB, sincronización

negativa (75  $\Omega$ )

Referencia BNC (2), conexión derivada 75  $\Omega$ 

> Señal de sincronización analógica de ráfagas en negro o de tres niveles valor de referencia de +6 dB a -3 dB



#### Formatos de entrada compatibles

#### Sistema HD/SD

	Entrada Formato del sistema		SDI IN 1 a 3 DIGITAL D		DVI-I IN	VIDEO IN	REF IN
					Analógico <sup>1)</sup>	143	
SD	576i/50	576i/50	No es compatible	No es compatible	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	PAL	PAL BB
	480i/ 59.94	480i/ 59.94	No es compatible	No es compatible	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	NTSC	NTSC BB
HD	1080i/50	1080i/50	1080i/50	1080p/50	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	No es compatible	PAL BB1080i/50 (de tres niveles)
	1080i/ 59,94	1080i/ 59,94	1080i/ 59,94	1080p/60	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	No es compatible	NTSC BB1080i/ 59,94 (de tres niveles)
	720p/50	720p/50	720p/50	No es compatible	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	No es compatible	PAL BB720p/50 (de tres niveles)
	720p/ 59,94	720p/ 59,94	720p/59,94	No es compatible	XGA (1024×768) / 60 SXGA (1280×1024) / 60 WXGA (1280×768) / 60	No es compatible	NTSC BB720p/ 59,94 (de tres niveles)

#### 1) WXGA (1280 × 768) sólo admite los siguientes formatos.

Resolución	Frecuencia (Hz)	fs (MHz)	fH (KHz)	fV (Hz)	H (pix)	V (línea)
1280×768	60	68.250	47.396	59.995	1440	790

#### • Sistema 3D (Single, Dual Stream)

	Entrada	SDI IN 1 (L)	SDI IN 3 (L)	HDMI IN 1 a 3	DVI-I IN		VIDEO IN 1 a 3	REF IN
	Formato del sistema		4 (R)	140	Digital	Analógico		
HD	1080i/50	1080i/50	1080i/50	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible	PAL BB1080i/ 50 (de tres niveles)
	1080i/ 59,94	1080i/ 59,94	1080i/ 59,94	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible	NTSC BB1080i/59,94 (de tres niveles)
	720p/50	720p/50	720p/50	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible	PAL BB720p/ 50 (de tres niveles)
	720p/ 59,94	720p/ 59,94	720p/ 59,94	No es compatible	No es compatible	No es compatible	No es compatible	NTSC BB720p/ 59,94 (de tres niveles)

#### Salida de vídeo

SDI BNC (4), 75  $\Omega$ , 0,8 Vp-p ±10%,

1,5 Gbps, 270 Mbps

SMPTE-292M, SMPTE-299M,

SMPTE-259M-C, SMPTE-272M-A

DVI-D DVI (2) (AUX, MULTI VIEWER)

No es compatible con HDCP

Compuesta BNC (1), 1 Vp-p ±2 dB, sincronización

negativa (75  $\Omega$ )

Material de salida idéntico al de la salida

DVI-D (AUX)

Referencia BNC (1), 75  $\Omega$ 

señal de sincronización en negro,

NTSC: 0,286 Vp-p ±2 dB, sincronización

negativa (75  $\Omega$ )

PAL: 0,3 Vp-p ±2 dB, sincronización

negativa (75  $\Omega$ )

#### Formatos de salida compatibles

#### Sistema HD/SD

Salida Formato del sistema		SDI OUT	DVI-I	D OUT	VIDEO OUT	REF OUT
		PGM, AUX1, AUX2, MV	AUX	MV <sup>1)</sup>	AUX	
SD	576i/50	576i/50	No es compatible	576i/50	PAL	PAL BB
	480i/59.94	480i/59.94	No es compatible	480i/59.94	NTSC	NTSC BB
HD	1080i/50	1080i/50	1080i/50	1080i/50	No es compatible	PAL BB
	1080i/59,94	1080i/59,94	1080i/59,94	1080i/59,94	No es compatible	NTSC BB
	720p/50	720p/50	720p/50	720p/50	No es compatible	PAL BB
	720p/59,94	720p/59,94	720p/59,94	720p/59,94	No es compatible	NTSC BB

#### • Sistema 3D (Single, Dual Stream)

	Salida	SDI OUT	DVI-D	OUT	VIDEO OUT AUX	REF OUT
Format del sist		PGM, AUX1, AUX2, MV <sup>1)</sup>	AUX	MV <sup>1)</sup>		
HD	1080i/50	1080i/50	1080i/50	1080i/50	No es compatible	PAL BB
	1080i/59,94	1080i/59,94	1080i/59,94	1080i/59,94	No es compatible	NTSC BB
	720p/50	720p/50	720p/50	720p/50	No es compatible	PAL BB
	720p/59,94	720p/59,94	720p/59,94	720p/59,94	No es compatible	NTSC BB

1) MV: MULTI VIEWER

#### Señales de audio

#### Entrada de audio

Entradas analógicas 1 y 2

Combinación XLR+TRS (2)

(MIC/LINE 1 y 2), macho

Nivel de entrada de referencia: –44 dBu, –20 dBu, +4 dBu, impedancia de

entrada:  $3.3 \text{ k}\Omega$  o más

Entrada analógica 3 a 6

Auricular TRS (4) (MIC/LINE 3 a 6) Nivel de entrada de referencia: -44 dBu,

-20 dBu, +4 dBu, impedancia de

entrada: 3.3 k $\Omega$  o más

Entradas analógicas 7 y 8

Toma de auricular (2) (LINE 7 y 8) Nivel de entrada de referencia: –10 dBu, impedancia de entrada: 10 kΩ o más

#### Salida de audio

Salidas analógicas 1 y 2

XLR (2) (PGM OUT L y R), hembra Nivel de referencia: +4 dBu (carga de 10 kΩ), nivel de salida máximo:

+24 dBu, impedancia de salida: 150  $\Omega$ 

Salida analógica

auricular TRS (4)

(AUX 1/AUX 2/MON L/MON R)

Nivel de referencia: +4 dBu (carga de  $10 \text{ k}\Omega$ ), nivel de salida máximo:

+24 dBu, impedancia de salida: 150  $\Omega$ 



Toma de auricular (2) (MIX L/MIX R) Nivel de referencia: 10 dBu (carga de  $10 \text{ k}\Omega$ ), nivel de salida máximo:

10 dBu, impedancia de salida: 470  $\Omega$ 

Salida de auriculares

PHONE estándar estéreo (1)

Salida máx.: 25 mW  $\times$  2 (carga de 16  $\Omega$ )

#### Otras interfaces

**USB** Tipo A (1)

REMOTE 9 contactos D-sub (1), macho, RS-232C,

38.4 kilobaudios

TALLY/GPI 15 contactos D-sub (1), macho

> Entrada: 4 canales, salida: 8 canales. Corrector abierto (corriente máx. 5 mA o menos; tensión máx. 5 V o

menos)

#### **Accesorios suministrados**

75- $\Omega$  resistencia de terminación (1)

Manual de instrucciones (Volumen I Funcionamiento básico) (japonés e inglés, uno cada uno) (este documento)

CD-ROM (Manual de instrucciones [Volumen I Funcionamiento básico/Volumen II Ajustes avanzados]) (1)

Garantía (1)

#### **Accesorios opcionales**


① Código de alimentación de CA (para EE.UU. y Canadá) 125 V, 10 A, 2.4 m (7 pies  $10^{-1}/_{2}$  pulgadas) Número de referencia: 1-551-812-31

① Código de alimentación de CA (para Europa) 250 V, 10 A, 2,5 m (7 pies 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pulgadas) Número de referencia: 1-782-929-12

① Código de alimentación de CA (para China) 250 V, 10 A, 1,83 m (6 pies <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pulgadas) Número de referencia: 1-830-860-11

2 Soporte, enchufe (negro)

Número de pieza: 2-990-242-01

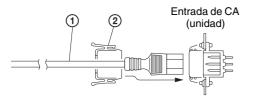

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Haga siempre un ensayo de grabación y verifique que se grabó bien.
- SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO. INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR FALLO EN HACER CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO DE GRABACIÓN POR MEDIO DE ESTA UNIDAD O SU SOPORTE DE GRABACIÓN, SISTEMAS DE MEMORIA EXTERNA O CUALQUIER OTRO SOPORTE O SISTEMAS DE MEMORIA.
- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.



## Configuraciones de contactos

#### **Conector TALLY/GPI**

15 contactos D-sub, macho

Contacto n.º	Nombre de la señal	Descripción
1	GPO1	Salida GPI 1 / testigo 1
2	GPO2	Salida GPI 2 / testigo 2
3	GPO3	Salida GPI 3 / testigo 3
4	GPO4	Salida GPI 4 / testigo 4
5	GPO5	Salida GPI 5 / testigo 5
6	GPO6	Salida GPI 6 / testigo 6
7	GPO7	Salida GPI 7 / testigo 7
8	GPO8	Salida GPI 8 / testigo 8
9	GND	GND
10	GND	GND
11	GPI1	Entrada GPI 1
12	GPI2	Entrada GPI 2
13	GPI3	Entrada GPI 3
14	GPI4	Entrada GPI 4
15	GND	GND

#### **Conector REMOTE**

RS-232C, 9 contactos D-sub, macho


Contacto n.º	Nombre de la señal	Descripción
1	_	Sin conexión
2	RX	Datos recibidos
3	TX	Datos transmitidos
4	DTR	Terminal de datos preparada
5	GND	Tierra
6	DSR	Conjunto de datos preparado
7	RTS	Solicitud de envío
8	CTS	Libre para enviar
9	_	Sin conexión

#### Sugerencia


Puede conectar un dispositivo externo al conector REMOTE y controlar la unidad desde el dispositivo. Para obtener más información acerca del protocolo de comunicación, póngase en contacto con su representante local de Sony.

## Ejemplo de conexión de entrada GPI


#### Conexión de interruptor o relé

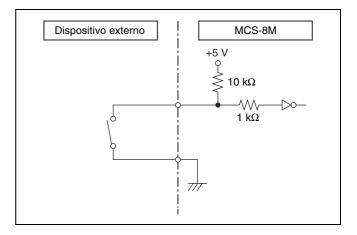

#### Conexión de colector abierto

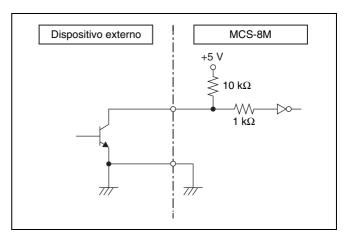

# Ejemplo de conexión de salida GPI/ testigo

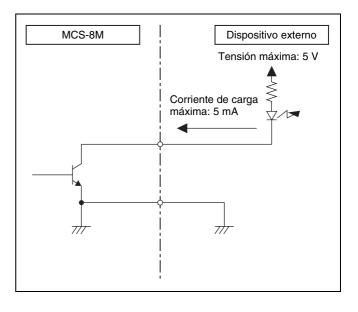

## Índice alfabético

#### **Numéricos**

3D Mode II-44, II-51 8/SHIFT I-10

#### Α

Almacenamiento de ajustes I-36 Área de monitor de audio I-10 Área de velocidad de transición I-9 Aspect II-17, II-28, II-31 Atenuador de canal I-21 Atenuador de programa I-9, I-34 Atenuadores de canal I-9, I-34 Audio I-21, I-34 Mezclas I-34 Supervisión I-34 Audio Input Assign I-21, II-52 Audio Output Delay II-53 Auto Adjust Execute I-33, II-29 AUX OUT Assign II-35 AV Link I-22

В Barrido I-27, I-38, II-8, II-10 Ajustes precisos II-10 Operaciones básicas II-10 Barrido DME II-12 Ajustes precisos II-13 Operaciones básicas II-12 Bloque de control de audio I-8 Bloque de control de menú I-9 Bloque de control de punto de cruce I-10 Bloque de control de transición I-11 Bloque de entrada de audio I-14 Bloque de entrada de vídeo I-14 Bloque de entrada/salida de señal de referencia I-14 Bloque de salida de audio I-13 Bloque de salida de vídeo I-14 Bloque de teclado numérico I-11 Border Adjust II-26 Border Matte Adjust II-26 Botón ACCESS/PFL I-8, I-35, II-33 Botón AUTO TRANS I-11, I-27, II-8 Botón AUX 1 I-10 Botón AUX 2 I-10 Botón BKGD I-10, I-11, I-36 Botón CH ON I-8, I-34 Botón CUT I-11, I-26 Botón de delegación de bus I-10, I-30, II-19, II-20

Botón BKGD I-10 Botón KEY I-10, I-30, II-19, II-20 Botones AUX 1 I-10 Botones AUX 2 I-10 Botón de punto de cruce I-19, I-26 Asignación de señales de vídeo I-19 Conmutación I-26 Botón de punto de cruce PGM I-26 Botón de punto de cruce PST/KEY I-26 Botón DIM I-8, I-35 Botón DIRECT/ESC I-11, I-29 Botón EFF I-9, I-11, I-29, I-30, I-32, II-10, II-15, II-19 Botón ENTER I-11, I-29, I-36 Botón F1 I-9 Botón F2 I-9 Botón FILE I-9, II-40 Botón FM I-9, II-36 Botón FTB II-8, II-57 Botón KEY I-9, I-10, I-11, I-36, II-19, II-20, II-24 Botón KEY TRANS I-11, II-8, II-20, II-24 Botón MISC I-9, II-8 Botón MIX I-11, I-28, I-30, I-32, II-19 Botón MONITOR SEL I-8, I-34 Botón POS I-9, II-11, II-13 Botón SETUP I-9, I-17, I-18, I-19, I-20, II-50 Botón SNAPSHOT I-11, I-35 Botón STORE I-11, I-36 Botones de punto de cruce PGM I-10, I-19, I-26 Botones de punto de cruce PST/KEY I-10, I-19 Botones de selección de la siguiente transición I-11 Botón BKGD I-11 Botón KEY I-11 Botones de selección de menú I-9 Botón EFF I-9, II-15 Botón FILE I-9, II-40 Botón FM I-9, II-36 Botón KEY I-9, II-24 Botón MISC I-9, II-8 Botón SETUP I-9, I-17, I-18, I-19, I-20, II-50 Botones MENU 1 y 2 I-9 Botones de selección de tipo de

transición I-11

Botón MIX

Botones MENU 1 y 2 I-9

Botones numéricos I-11

Botón EFF I-11, I-30, I-32, II-19

I-11, I-28, I-30, I-32, II-19

Botones numéricos (del 0 al 9) I-28

#### C

Chr I-32 Chr Key Adjust II-29 Chr Key Window II-30 Chr Key Window Adj II-30 Chromakey Auto Adj I-32, II-25 Chromakey Manual Adj II-25 Color BKGD II-8 Color Cancel II-29 Color Cancel Adjust II-29 Color de fondo de barrido DME II-16 Compresión I-38 Compressor II-34 Configuración II-50 Configuraciones de contactos I-43 Congelación II-36 Conmutación de vídeo I-26, II-7 Crop H II-18 Crop V II-18

#### D

Date I-18
Date and Time I-18
Datos de configuración II-40
Delegación de bus I-36, II-9
Botón BKGD I-36
Botón KEY I-36
Desenfoque I-38
Deslizamiento I-38
DME II-8, II-20
DME Wipe Adjust II-15
DME Wipe Edge II-16
DME Wipe Edge Color II-16
DVI I-20, II-54
DVI OUT MULTI VIEWER
Assign II-56

#### E

Ecualizador II-34 Efecto I-27 Efectos I-27 Efectos digitales múltiples II-8, II-20 Effect Transition II-15 Ejemplo de configuración del sistema Sistema HD I-7 Ejemplos de la configuración del sistema II-5 Sistema 3D II-6 Sistema SD II-5 Encendido y apagado de la unidad I-16 Enmarcado/desenmarcado I-27, I-38 Entrada de testigo I-43 Entrada GPI I-43, II-46

Entradas de audio I-23	Inserción de luminosidad	SDI OUT MULTI VIEWER
Entradas de vídeo DVI I-20	I-29, I-30, II-21	Assign II-53
Equalizer High II-34	Ajustes precisos II-21	SDI OUT PGM Assign II-52
Equalizer Low II-34	Inserción lineal I-29, II-21	Menú Audio Channel II-33
Equalizer Mid II-34	Ajustes precisos II-21	AUX OUT Assign II-35
Escucha antes de la atenuación I-34	Instantánea I-35, II-41	Equalizer High II-34
Especificaciones I-40	Almacenamiento I-35	Equalizer Low II-34
Export II-39	Recuperación I-36	Equalizer Mid II-34
Export Config II-40		Filter II-33
Export Snapshot II-41	K	Input Trim II-33
Exportación II-40, II-41	Key DME Wipe II-26	Limiter/Compressor II-34
Datos de configuración II-40	Key Edge Type II-26	MIX OUT Assign II-34
Instantánea II-41	Key Fill Mat Adjust II-24	Pan II-34
Exportar II-39	Key Fill/Src Select II-24	PGM Assign II-34
Memoria de fotogramas II-39	Key Invert II-25	Menú Auto Chromakey II-29
	Key Mask II-26	Auto Adjust Execute II-29
F	Key Mask Box H II-26	Sample Mark II-29
Fade To Black II-57	Key Mask Box V II-26	Sample Mark Adjust II-29
Fine Key II-26	Key Soft Edge II-26	Menú DME Wipe Modify II-18
Fine Key Adjust H II-26	Key Type Select I-30, I-32, II-24	Crop H II-18
Fine Key Adjust V II-27	Key Wipe II-25	Crop V II-18
Formateo de la unidad flash USB	Key Wipe Edge II-25	Positioner II-18
II-42	Key wipe Eage 11-23	Positioner Adjust II-18
Formato de señal I-17		Size II-18
Frame Memory Freeze II-37	L	Menú Effect II-15
Traine Memory Preeze II-37	LCD Backlight II-51	DME Wipe Adjust II-15
	Limiter II-34	DME Wipe Bkgd Color II-16
G	Limiter/Compressor II-34	DME Wipe Edge II-16
Girar/voltear I-38	Lin Key Adjust II-25	DME Wipe Edge Color II-16
GPI Input II-47	Lin Key Mode II-25	Effect Transition II-15
GPI Output/Tally II-48	Lista de mensajes II-59	Wipe Adjust II-15
	Lista de patrones de efecto I-38	Wipe Edge II-15
Н	Location II-27	Wipe Edge Color II-15
	Lum I-30	Menú File II-40, II-41, II-42
HDMI II-54	Lum Key Adjust II-24	Export Config II-40
	Lum Key Mode II-24	Export Snapshot II-41
I	·	Import Config II-41
Import II-38	М	Import Snapshot II-42
Import Config II-41		USB Memory Format II-42
Import Coming 11-41 Import Snapshot II-42	Mando de ajuste	Menú Frame Memory
Import Shapshot 11-42 Importación II-38, II-41, II-42	MONITOR LEVEL I-8, I-35	II-36, II-37, II-38, II-39
Datos de configuración II-41	Mandos de ajuste 1 a 4 I-9	Export II-39
Imagen II-38	Ajustes Adicionales I-10	Frame Memory Freeze II-37
Instantánea II-42	Marco de barrido II-12	Import II-38
Indicador de picos I-8, I-23	Medidores del nivel de audio	Input Freeze II-36
Indicador de preos 1 6, 1 25  Indicador de señal de entrada I-8	I-9, I-34	Select II-37
Indicador de transición I-28	Memoria de fotogramas II-36	Menú GPI/Tally II-47
Indicadores de señal de entrada I-23	Menú	GPI Input II-47
Indicadores de senar de entrada 1 23  Indicadores de transición I-11	Operaciones I-10	GPI Output/Tally II-48
Information II-57	Visualización I-9	On Air Source II-49
Input Freeze II-36	Menú Audio II-52	Menú Key II-24
Input Trim II-33	Audio Input Assign II-52	Border Adjust II-26
Inserción I-29, II-19	Audio Output Delay II-53	Border Matte Adjust II-26
Ajustes precisos II-20	MIC/LINE Level II-52	Chromakey Auto Adj II-25
Operaciones básicas II-19	Oscillator II-53	Chromakey Manual Adj II-25
Inserción de croma I-29, I-31	Output Level II-53	Fine Key II-26
1135151011 do 610111d 1 27, 1 31	SDI OUT AUX Assign II-52	Fine Key Adjust H II-26
		Fine Key Adjust V II-27

Key DME Wipe II-26	Menú System II-51	Output Level II-53
Key Edge Type II-26	3D Mode II-51	
Key Fill Mat Adjust II-24	Date II-51	Р
Key Fill/Src Select II-24	LCD Backlight II-51	_
Key Invert II-25	REF OUT Phase II-51	Palanca de atenuador I-11, I-27
Key Mask II-26	Startup Mode II-51	Pan II-34
Key Mask Box H II-26	System Format II-51	Panel frontal I-8
Key Mask Box V II-26	System Reference II-51	Patrones de barrido II-10
Key Soft Edge II-26	Time II-51	PFL I-35
Key Transition II-24	Menú Video (Input) II-54	PGM Assign II-34
Key Type Select II-24	DVI II-54	PinP I-38, II-13
Key Wipe II-25	HDMI II-54	Port Enable II-8
Key Wipe Edge II-25	SDI II-54	Positioner II-16, II-18, II-30
Lin Key Adjust II-25	VIDEO II-54	Positioner Adjust
Lin Key Mode II-25	Menú Video (Misc) II-57	II-16, II-18, II-30, II-32
Lum Key Adjust II-24	Fade To Black II-57	Puerta I-38
Lum Key Mode II-24	Switch Timing II-57	Puntero X-Y I-9, II-11, II-13
Resizer II-24	Menú Video (Output) II-56	
Menú Key DME Wipe Modify II-32	DVI OUT AUX Assign II-56	R
Positioner II-32	DVI OUT MULTI VIEWER	
Positioner Adjust II-32	Assign II-56	Recorte II-13
Size II-32	SDI OUT AUX Assign II-56	REF OUT Phase II-51
Menú Key Wipe Modify II-30	SDI OUT MULTI VIEWER	Regulación de la intensidad I-35
Aspect II-31	Assign II-56	Relación de aspecto I-17
Multi II-31	SDI OUT PGM Assign II-56	Resizer II-24
Multi Adjust II-31	VIDEO II-56	Rotation II-16, II-30
Positioner II-30	Menú Video (XPT) II-55	Rotation Adjust II-17, II-31
Positioner Adjust II-30	XPT Assign II-55	Rotation Mode II-27
Rotation II-30	XPT Shift Mode II-55	
Rotation Adjust II-31	Menú Wipe Modify II-16	S
Menú Manual Chromakey II-29	Aspect II-17	Salida GPI I-43, II-46
Chr Key Adjust II-29	Multi II-17	Salida GII 1-45, II-46 Salida Tally II-46
Chr Key Window II-30	Multi Adjust II-17	Sample Mark I-32, II-29
Chr Key Window Adj II-30	Positioner II-16	Sample Mark Adjust I-32, II-29
Color Cancel II-29	Positioner Adjust II-16	SDI II-54
Color Cancel Adjust II-29	Rotation II-16	SDI OUT AUX Assign II-52, II-56
Menú Misc II-8	Rotation Adjust II-17	SDI OUT MULTI VIEWER
Color BKGD II-8	Mezcla I-27, I-28, I-38	Assign II-53
Port Enable II-8	Mezcla de audio II-33	SDI OUT PGM Assign II-52, II-56
Transition Rate II-8	Mezcla de addio II-33 Mezcla no aditiva II-8	Selección de un tipo de transición
Menú Resizer II-27	MIC/LINE Level I-23, II-52	II-10
Aspect II-28	Mix II-20	Botón EFF II-10
Location II-27	MIX OUT Assign II-34	Selección directa I-28
Rotation II-28	Modo 3D II-44	Select II-37
Rotation Mode II-27	Mosaico I-38	Señales de entrada de audio I-21
Menú Setup II-47, II-50, II-52, II-54,	Multi II-17, II-31	Señales de entrada DVI II-54
<u>*</u>	Multi Adjust II-17, II-31	Señales de entrada II-50
II-55, II-56, II-57	Multi Viewer I-25	
Audio II-52	Multi Viewer 1-23	SHIFT II-55
GPI/Tally II-47		Signal Assign I-25
Information II-57	N	Sistema 3D II-43
Install II-57	NAM I-38, II-8	Size II-18
Multi Viewer I-25	Nivel de MIC/LINE I-23	Solución de problemas I-39
Startup Define I-36		Startup Define I-36
System II-50	0	Startup Mode II-51
Video (Input) II-54		System Format I-17, II-51
Video (Misc) II-57	On Air Source II-49	System Reference II-51
Video (Output) II-56	Oscillator II-53	
Video (XPT) II-55		

#### T

Teclado numérico I-28 Time I-18 Tipo de inserción II-21 Tipo de transición II-8 Transición de FTB I-11 Transición de inserción II-20 Transition Rate II-8

#### U

USB Memory Format II-42

#### V

V1 I-10
V2 I-10
V3 I-10
V4 I-10
V4 I-10
Velocidad de transición I-28
VIDEO II-54
Video (Input) I-20
Video (XPT) I-19
Vídeo de programa I-24
Vídeo de vista previa I-24
Viewer Mode I-25
Visor múltiple I-24

#### W

Wipe II-20 Wipe Adjust II-15 Wipe Edge II-15 Wipe Edge Color II-15

#### X

XPT Assign I-19, II-55 XPT Shift Mode II-55 El material que contiene este manual es información propiedad de Sony Corporation y está destinado exclusivamente a los compradores del equipo que en él se describe.

Sony Corporation prohíbe expresamente la reproducción de cualquier parte de este manual y su uso para otro propósito que no sea el manejo o mantenimiento del equipo descrito en él sin el consentimiento expreso por escrito de Sony Corporation.

#### **Marcas comerciales**

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Los demás nombres de productos y sistemas que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En el texto no se utilizan los símbolos ® y TM.